* Det er mulig at noe av innholdet i denne brukerhåndboken ikke stemmer for din telefon. Dette kan bero på installert programvare eller nettleverandøren.

ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-06095A
Norwegian. 10/2004. Rev 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-E330

Innhold

Viktige sikkerhetsregler 7

Utpakking 9

Telefonen 10
Telefonens elementer 10
Display 14
Eksternt display 17
Nettindikator 18
Kamera 18
Innebygget antenne 19

Komme i gang 20
Sette inn/ta ut SIM-kortet 20
Sette i / ta ut / lade batteriet 21
Slå telefonen av eller på 25
Velge funksjoner og alternativer 26

Samtalefunksjoner 28
Ringe noen 28
Avslutte en samtale 31
Motta en samtale 31
Avvise en samtale 31
Justere volumet 32
Få tilgang til funksjoner under en samtale 33
Bruke handsfree 41

Taste inn tekst 42
Endre modus for inntasting av tekst 43
Bruke ABC-modus 44
Bruke T9-modus 46
Bruke symbolmodus 49
Bruke tallmodus 49

Bruke menyene 50
Få tilgang til en menyfunksjon 50
Liste over menyfunksjoner 51

Telefonbokmenyen 57
Søke *(Telefonbok 1.1)* 57
Ny innføring *(Telefonbok 1.2)* 60
Hurtigtaster *(Telefonbok 1.3)* 61
Kopier alle til telefon *(Telefonbok 1.4)* 63
Slett alle *(Telefonbok 1.5)* 64
Eget nummer *(Telefonbok 2.1)* 64
Grupper *(Telefonbok 2.2)* 65
Minnestatus *(Telefonbok 2.3)* 66
Tjenestekatalog *(Telefonbok 3.1)* 66

SIM AT (SIM Application Toolkit) 67

Samtaleinformasjon 68
Ubesvarte anrop *(Meny 2.1)* 68
Innkommende samtaler *(Meny 2.2)* 68
Utgående samtaler *(Meny 2.3)* 69
Slett alle *(Meny 2.4)* 69
Samtaletid *(Meny 2.5)* 70
Anropskostnader *(Meny 2.6)* 70

Nettverkstjenester 72
Viderekobling *(Meny 3.1)* 72
Samtalesperre *(Meny 3.2)* 74
Samtale venter *(Meny 3.3)* 77
Velge nettverk *(Meny 3.4)* 78
Ringer-ID *(Meny 3.5)* 79
Aktiv linje *(Meny 3.6)* 79

Lydinnstillinger 80
Ringetoner *(Meny 4.1)* 80
Meldingstoner *(Meny 4.2)* 81
På/Av toner *(Meny 4.3)* 82
Tilkoblingstone *(Meny 4.4)* 82
Tastetone *(Meny 4.5)* 82
Minutt-varsling *(Meny 4.6)* 83
Stille modus *(Meny 4.7)* 83
Varslinger på samtale *(Meny 4.8)* 84

Meldinger 85
Tekstmelding *(Meny 5.1)* 85
MMS-melding *(Meny 5.2)* 92
Push mld. *(Meny 5.3)* 103
Faste meldinger *(Meny 5.4)* 104
MobilSvar *(Meny 5.5)* 105
Broadcast *(Meny 5.6)* 106
Innstillinger *(Meny 5.7)* 107
Minnestatus *(Meny 5.8)* 111

Spill&Wap 112
WAP *(Meny 6.1)* 112
Media *(Meny 6.2)* 118
JAVA *(Meny 6.3)* 121

Planlegger 126
Ny memo *(Meny 7.1)* 126
Kalender *(Meny 7.2)* 128
Huskeliste *(Meny 7.3)* 130
Klokke *(Meny 7.4)* 132
Alarm *(Meny 7.5)* 133
Stemmeopptak *(Meny 7.6)* 136
Kalkulator *(Meny 7.7)* 138
Konvertering *(Meny 7.8)* 139
Timer *(Meny 7.9)* 141
Stoppeklokke *(Meny 7.10)* 142

Kamera 143
Ta foto *(Meny 8.1)* 143
Mine bilder *(Meny 8.2)* 149
Mine album *(Meny 8.3)* 150
Slett alle *(Meny 8.4)* 150
Profiler *(Meny 8.5)* 151
Minnestatus *(Meny 8.6)* 152

Telefoninnstillinger 153
Display *(Meny 9.1)* 153
Velkomsthilsen *(Meny 9.2)* 155
Språk *(Meny 9.3)* 156
Sikkerhet *(Meny 9.4)* 156
Gjenta autom. *(Meny 9.5)* 159
Stemmeklarhet *(Meny 9.6)* 160
Aktivt mappe *(Meny 9.7)* 160
Sidetast *(Meny 9.8)* 160
Valgfri svartast *(Meny 9.9)* 161
Slett alle innstillinger *(Meny 9.10)* 161

Bruke ALS (Alternativ linjeservice) 162

Problemløsning 164

Tilgangskoder..... 167
Telefonens passord 167
PIN..... 167
PIN2 168
PUK 168
PUK2 169
Passord for sperring 169

Helse- og sikkerhetsinformasjon..... 170
SAR-informasjon 170
Forholdsregler ved bruk av batterier..... 171
Veisikkerhet..... 173
Driftsmiljø 173
Elektronisk utstyr 174
Eksplosjonsfarlige områder 175
Nødtelefoner..... 176
Annen viktig sikkerhetsinformasjon 177
Stell og vedlikehold..... 178

Ordliste 180

Indeks..... 184

Hurtigreferansekort 189

Viktige sikkerhetsregler

Du bør lese disse retningslinjene før du tar i bruk telefonen. Det kan være farlig, til og med ulovlig, å unnlate å følge dem.

Trafikksikkerhet

Det er ikke tillatt å bruke en håndholdt telefon under kjøring kjør ut til siden og parker først.

Slå telefonen av når du fyller bensin

Du må ikke bruke telefonen under bensinfylling (på en bensinstasjon) eller i nærheten av brennstoffer eller kjemikalier.

Slå telefonen av ombord i fly

Mobiltelefoner kan gi interferens. Bruk av mobiltelefon ombord i fly er både ulovlig og farlig.

Slå av i nærheten av medisinsk utstyr

Slå av telefonen når du er i nærheten av medisinsk utstyr. Sykehus eller andre helseinstitusjoner kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg alle gjeldende regler.

Interferens

Alle mobiltelefoner kan gi radiointerferens, noe som kan påvirke ytelsen.

Spesielle regler

Du bør overholde gjeldende spesialvedtekter i alle områder, og alltid slå av mobiltelefonen når det er forbudt å bruke den, og når slik bruk kan føre til interferens eller annen fare (for eksempel i sykehus).

Vanntoleranse

Telefonen er ikke vanntett. Hold den tørr.

Fornuftig bruk

Bør bare brukes i den normale posisjonen (holdt inntil øret). Unngå unødvendig kontakt med antennen når telefonen er på, spesielt når telefonen er i drift.

Nødtelefon

Tast inn nødnummeret for det stedet du befinner deg på, og trykk så på -tasten. Gi alle nødvendige opplysninger og vær så nøyaktig som mulig. Bryt ikke samtalen før du får tillatelse til å gjøre dette.

Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn

Telefonen og tilhørende deler og utstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Tilbehør og batterier

Bare bruk tilbehør som er godkjent av Samsung. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.

Bruk kun batterier og ladere som er godkjente av Samsung.

Godkjent service

Telefonen din skal bare repareres av kvalifisert servicepersonell.

Hvis du ønsker mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 170.

ADVARSEL
BATTERIET KAN EKSPLODERE DERSOM DET BYTTES UT MED FEIL TYPE.
DEPONER BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE.

Utpakking

Pakken din inneholder følgende deler:

Telefon



Lader

Batteri

Brukerhåndbok

I tillegg kan du også få følgende ekstrautstyr til telefonen din fra den lokale Samsung-forhandleren:

- Avansert handsfree-sett for bil
- Enkelt handsfree-sett for bil
- Tilkoplingskabel til datamaskin

Merk: Hvilke deler som leveres med din telefon og tilgjengelig ekstrautstyr, er avhengig av land og nettleverandør.

Telefonen

Telefonens elementer

Følgende illustrasjoner viser telefonens hoveddeler:

Åpen

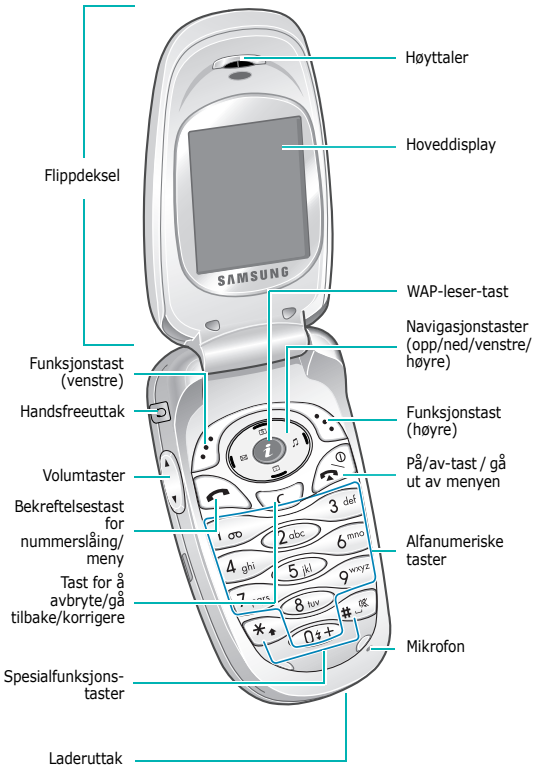

Lukket

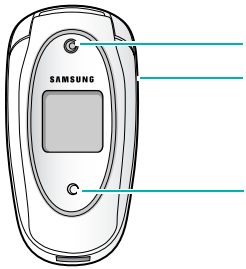

Tast(er)	Beskrivelse
(funksjons-taster)	Utfører de funksjonene som angis av teksten over dem, i displayets nederste linje.
	I menymodus kan du bruke dem til å bla gjennom menyalternativene og telefonboken. I stand-by kan du bruke venstre tasten til å åpne vinduet new SMS message writing (skriver ny SMS-melding), **Meny 5.1.1**, høyre tasten til å åpne menyen Incoming call's melody setting (Innstillinger for ringelyd på innkommende samtaler), **Meny 4.1.1**, opptasten til å åpne kameramenyen, **Meny 8**, og opptasten til å åpne kalendermenyen **Meny 7.2**.
	I stand-by kan du bruke den til å starte WAP-leseren (Wireless Application Protocol) direkte.

Tast(er)	Beskrivelse *(fortsatt)*
	Du kan innlede eller svare på en oppringning. I stand-by kan du bruke den til å se anropsoppføringslisten. I menyfunksjonen kan du velge en menyfunksjon eller lagrer informasjonen du har oppgitt (f.eks. et navn) i telefon- eller SIM-minnet.
	Sletter tegn fra displayet. Når du holder den nede i stand-by, får du rask tilgang til skjermbildet Nytt notat (**Meny 7.1**). I menymodus kan du gå tilbake til forrige skjerm.
	Avslutter en samtale. Når du holder den nede, slås telefonen på eller av. I menyfunksjonen kan du bruke tasten til å oppheve det du tastet og gå tilbake til stand-by.
	Når du holder den nede i stand-by, får du rask tilgang til MobilSvar-serveren din.
	Taster tall, bokstaver og noen spesialtegn.

Tast(er)	Beskrivelse *(fortsatt)*
	Brukes til forskjellige formål i forskjellige funksjoner. Hvis du holder nede ✱-tasten når du skriver inn et telefonnummer, legges det inn en pause.
	Du kan holde nede #-tasten i stand-by for å gå inn og ut av stille-modus.
	(på telefonens venstre side) Justerer volumet i høyttaleren under en samtale. Du kan justere tonevolumet i stand-by når dekslet er åpent. Hvis du holder den nede når du mottar en samtale, avvises samtalen eller ringetonen slås av. Se side 160. I kameramodus vendes bildet vertikalt ved å trykke på volum opp-tasten, og horisontalt ved å trykke på volum ned-tasten.
	(på telefonens høyre side) Når den holdes nede, slår den telefonen over i kameramodus. I holdemodusen fungerer den som en lukker på et kamera.

Display

Hoveddisplay

Displayet har tre områder:

Område	Beskrivelse
Første linje	Viser forskjellige ikoner. Se side 15.
Midten	Viser meldinger, instruksjoner og opplysninger du taster, f.eks. det nummeret som skal slås.
Siste linje	Viser de funksjonene som i øyeblikket er tildelt de to funksjonstastene.

Ikoner

Ikon	Beskrivelse
	Viser styrken på det mottatte signalet. Jo flere streker, desto sterkere er signalet.
	Vises når en samtale er i gang. Når SIM-kortet støtter ALS (Alternate Line Service), kan dette ikonet inneholde et 1-tall, et 2-tall, eller begge. For eksempel , , eller .
	Vises når du er utenfor et tjenesteområde. Når det vises, kan du ikke ringe ut eller motta samtaler.
	Vises når du har nye eller usjekkede talemeldinger. Når SIM-kortet ditt støtter ALS (Alternate Line Service), vises dette ikonet som , eller . (Dette ikonet vises kun hvis tjenesteleverandøren din støtter denne funksjonen.)
	Vises når du har nye eller uleste meldinger.
	Vises når du har nye eller usjekkede MMS-meldinger.
	Vises når du henter frem en MMS-melding.
	Vises når du sender en MMS-melding.

Ikon	**Beskrivelse** *(fortsatt)*
	Vises når du stiller alarmen(e) slik at den ringer på et spesielt tidspunkt.
	Vises når funksjonen Viderekopling er aktivert. Når SIM-kortet støtter ALS (Alternate Line Service), kan dette ikonet inneholde et 1-tall, et 2-tall, eller begge. For eksempel: , eller . (Dette ikonet vises kun hvis tjenesteleverandøren din støtter denne funksjonen.)
	Vises når du er koblet til GPRS-nettverket.
	Vises når du er i hjemmesonen. (Vises kun hvis tjenesteleverandøren din støtter denne funksjonen)
	Vises når du er i kontorsonen. (Vises kun hvis tjenesteleverandøren din støtter denne funksjonen)
	Vises når du har satt alarmtype for innkommende samtaler til **Vibrasjon** eller **Vibrasjon så melodi**. Se side 81 for mer informasjon.
	Vises når stillemodus er aktiv.
	Viser batterinivået. Jo flere streker som vises, desto større er batteriets kapasitet.

Bakgrunnslys på

Displayene og tastene er opplyst av et bakgrunnslys. Bakgrunnslyset tennes når du trykker på en tast eller åpner dekslet. Det slås av hvis ingen tast trykkes inn i løpet av en gitt tidsperiode, avhengig av menyalternativet **Bakgrunnslys**. Se side 154 for flere opplysninger.

Dimmemodus

Hvis du ikke trykker inn noen tast i løpet av en gitt tidsperiode, som kan stilles inn imenyvalget **Bakgrunnslys** (**Meny 9.1.4**), dimmes bakgrunnslyset for å spare strøm. Du kan trykke på hvilken som helst tast for å avbryte denne dimmemodusen.

Hoveddisplayets Av-modus

Hvis du ikke trykker på noen tast i minuttet etter at bakgrunnslyset dimmes, slår hoveddisplayet seg av. Du kan trykke på hvilken som helst tast for å aktivere hoveddisplayet.

Eksternt display

Telefonen din har et eksternt display på dekselet.

Det angir at du har en innkommende samtale eller melding, og ringer på et bestemt tidspunkt hvis du har stilt inn alarmen.

Når du holder nede en av volumtastene med lukket deksel, lyser det eksterne displayet.

Når handsfree er koblet til telefonen, kan du også bruke knappen på den til å slå på det eksterne displayet.

Nettindikator

Nettindikatoren er på i mappen. Den blinker når telefonen har tilgang til et nettverk.

Du kan aktivere eller deaktivere lyset for nettindikatoren ved hjelp av menyalternativet **Nettindikator** (**Meny 9.1.6**). Se side 155.

Kamera

Med kameraet som er innebygd i telefonen kan du ta bilder av folk eller opplevelser mens du er på farten.

Se side 143 for mer informasjon om bruk av kamerafunksjonen.

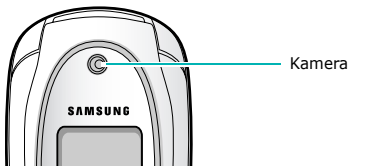

Innebygget antenne

Telefonen din har en innebygget antenne. Som for annet utstyr for mobil radiosending, må du ikke berøre antennen unødig når telefonen er skrudd på. Kontakt med antennen påvirker ringekvaliteten, og kan føre til at telefonen har et høyere effektnivå enn nødvendig.

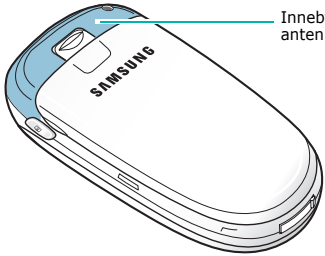

Komme i gang

Sette inn/ta ut SIM-kortet

Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIM-kort som er lastet med dine abonnements-opplysninger, som f.eks. din PIN, tilgjengelige tilleggstjenester, osv.

- Oppbevar alle SIM-kort utilgjengelig for små barn.
- SIM-kortet og dets informasjon kan lett ødelegges p.g.a. riper eller bøying, så du må være forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut kortet.
- Når du setter i SIM-kortet, må du alltid sjekke at telefonen er slått av før du fjerner batteriet.

Sette inn SIM-kortet

1. Om nødvendig, kan du fjerne batteriet ved å se på side 21.
2. Sett inn SIM-kortet og skyv det under klemmen, samtidig som du sørger for at det avkuttede hjørnet er øverst til venstre og at gullkontaktene på kortet vender inn mot telefonen.

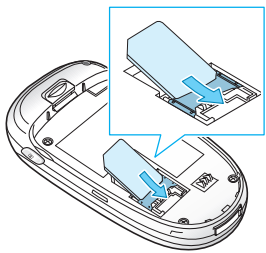

Ta ut SIM-kortet

Hvis du vil fjerne SIM-kortet, skyver du kortet ut av holderen som vist.

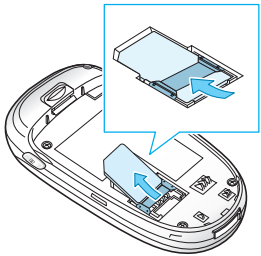

Sette i / ta ut / lade batteriet

Telefonen drives av et oppladbart Li-ion batteri. Bruk kun godkjente batterier og ladere. Ta kontakt med din lokale Samsung-forhandler for mer informasjon.

Merk: Batteriet må lades opp helt før du bruker telefonen for første gang. Et uladet standardbatteri er helt oppladet etter ca. 130 minutter.

Sette i batteriet

1. Sett taggene nederst på batteriet inn i de samsvarende åpningene på telefonen.

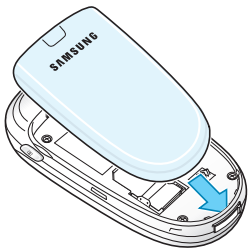

2. Skyv batteriet mot telefonens bakside til det klikker på plass.

Ta ut batteriet

1. Slå av telefonen ved å holde nede -tasten.

2. Hvis du vil fjerne batteriet, skyver du klaffen over batteriet øverst på telefonen, og holder den i denne stillingen. Løft batteriet ut av telefonen.

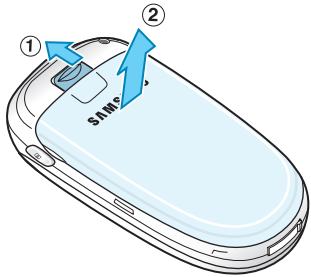

Lade batteriet ved bruk av laderen

Merk: Telefonen kan brukes mens batteriet lades, men da vil batteriet lades saktere.

1. Koble laderens koplingsstykke til uttaket nederst på telefonen.

   Kontroller at pilen på koplingsstykket peker mot fronten på telefonen.

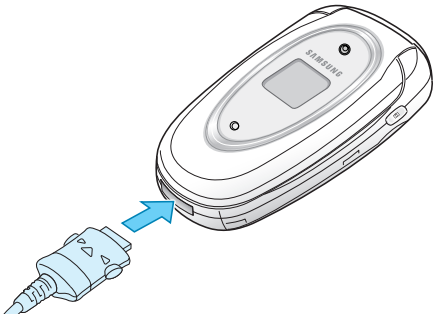

2. Koble laderen til en vanlig stikkontakt med vekselstrøm.

   Når batteriet lades, "fylles" batteriikonet øverst i høyre hjørne av displayet gjentatte ganger for å vise at lading pågår.

3. Når ladingen er fullført og meldingen "Oppladet" vises, kobler du adapteren fra stikkontakten og telefonen ved å trykke på de grå klemmene på begge sidene av koplingsstykket og dra den ut.

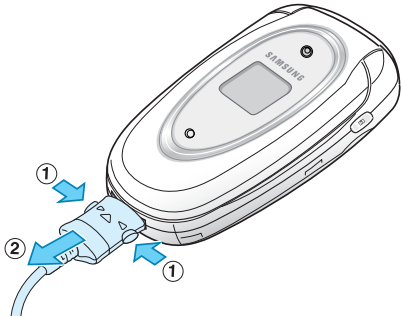

Indikator for svakt batteri

Når batteriet er dårlig og det bare gjenstår noen minutters samtaletid, gir batterisensoren følgende informasjon: et ikon for tomt batteri blinker ( ), du hører en varseltone og en melding gjentas med jevne mellomrom på displayet.

Når batteriet er for svakt til at telefonen kan brukes, vil den slås av automatisk.

Slå telefonen av eller på

Slik slår du på telefonen:

1. Hold nede -tasten til telefonen slås på.

2. Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-kode, taster du inn koden og trykker på funksjonstasten **OK**. Se side 167 for mer informasjon.

   Telefonen søker etter nettverk, og gjeldende dato og klokkeslett vises i displayet. Når telefonen har funnet nettverket, kan du ringe ut eller motta en samtale.

Merk: Du kan endre språk ved hjelp av menyalternativet **Språk** (**Meny 9.3**). Se side 156 for mer informasjon.

Slik slår du telefonen av:

Hold nede -tasten til animasjonsmeldingen vises.

Velge funksjoner og alternativer

Telefonen din har et sett funksjoner som gjør at du kan tilpasse den etter dine egne behov. Disse funksjonene er inndelt i menyer og undermenyer, som du får tilgang til via de to funksjonstastene og . Hver meny og undermeny gir deg muligheten til å se på og endre innstillingene for de enkelte funksjonene.

Funksjonstastenes funksjoner kan være forskjellige, avhengig av den aktuelle sammenhengen. Etikettene eller ikonene i den nederste linjen på displayet og like over hver tast, angir hvilken funksjon som er aktuell for øyeblikket.

Eksempel:

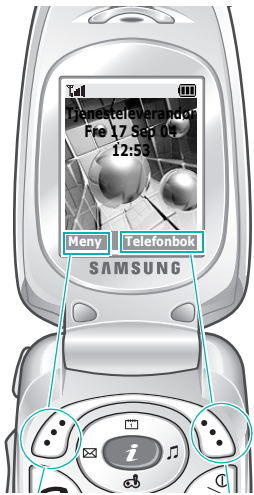

Trykk på venstre funksjonstast for å få tilgang til meny-funksjonene.

Trykk på høyre funksjonstast for å få tilgang til telefonbok-funksjonen.

Hvis du vil se forskjellige tilgjengelige funksjoner/ alternativer eller velge den du ønsker:

1. Trykk på den aktuelle funksjonstasten.

2.

Hvis du vil...	**Trykker du på...**
velge: • den viste funksjonen • alternativet som er uthevet	funksjonstasten **Velg**.
se den neste funksjonen eller utheve det neste alternativet i en liste	nedtasten.
gå tilbake til forrige funksjon eller alternativet i en liste	opptasten.
gå tilbake ett nivå opp i strukturen	(eller funksjonstasten **Tilbake**) eller **C**-tasten.
gå tilbake til hvilemodus	-tasten.

Ved noen funksjoner kan du bli bedt om å oppgi passord eller PIN. Tast inn den aktuelle koden og trykk på funksjonstasten **OK**.

Samtalefunksjoner

Ringe noen

Bruke talltastene

Når skjermbildet for stand-by vises, taster du inn retningsnummer og telefonnummer og trykker på -tasten.

Merk: Hvis du har satt menyalternativet **Gjenta autom.** (**Meny 9.5**) til **På**, slås nummeret automatisk på nytt opptil ti ganger hvis den personen du ringte til, ikke svarer eller linjen er opptatt Se side 159 for mer informasjon.

Korrigere nummeret

Hvis du vil slette...	**Trykker du på...**
det siste viste tallet	**C**-tasten.
et annet tall	navigasjonstasten inntil markøren (|) befinner seg rett til høyre for det sifferet som skal slettes, og trykker deretter på **C**-tasten. Du kan også taste inn et tall ganske enkelt ved å trykke på den passende tasten.
alle tallene vises	**C**-tasten og hold den inne i mer ett sekund.

Ringe til utlandet

1. Trykk og hold inne tasten **0** for det internasjonale retningsnummeret. Tegnet + vises.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk på -tasten.

Ringe noen fra telefonboken

Du kan lagre navnene og telefonnumrene til de du ringer oftest til på SIM-kortet og i telefonminnet, som kalles telefonboken. Da behøver du ikke huske alle numrene. Du velger bare ønsket navn for å hente frem det tilhørende nummeret.

Se side 57 hvis du trenger flere opplysninger om telefonbokfunksjonen.

Bruke anropsloggene

Telefonen lagrer kronologisk opptil 20 utgående, innkommende eller ubesvarte anrop. Det siste anropet lagres øverst. Hvis samme nummer forekommer mer enn en gang, lagres bare den siste forekomsten.

Du kan hente fram disse numrene igjen ved å gjøre som følger:

1. Trykk på -tasten i stand-by for å få tilgang til anropslogglisten.
2. Bruk opp- eller nedtasten for å bla gjennom listen til det ønskede nummeret utheves.

   Anropsloggene har en liste med følgende ikoner:

   - : Utgående samtaler (Meny 2.3)
   - : Innkommende samtaler (Meny 2.2)
   - : Ubesvarte anrop (Meny 2.1)

3. Hvis du vil slå nummeret, trykker du på -tasten

For å se hver enkelt anropsoppføring kan du se "Samtaleinformasjon" på side 68.

Vise ubesvarte anrop

Hvis du har et abonnement som omfatter funksjonen Caller Line Identification (CLI) og du ikke er i stand til å svare på anropet av en eller annen grunn, kan du finne ut hvem som ringte, og deretter ringe denne personen tilbake om nødvendig.

Antallet ubesvarte anrop vises på skjermbildet i stand-by umiddelbart etter at det ubesvarte anropet ble gjort.

Hvis du vil se ubesvarte anrop umiddelbart:

1. Hvis telefonen er lukket, må du åpne dekslet.
2. Trykk på funksjonstasten **Ubesvart**.

   Listen over ubesvarte anrop vises.
3. Om nødvendig, kan du bla deg fram til det ønskede nummeret ved å trykke på opp- eller nedtasten.
4. Hvis du vil slå nummeret, trykker du på -tasten

Se "Ubesvarte anrop" på side 68 hvis du vil bruke alternativene for ubesvarte anrop.

Merk: Hvis du vil slette en melding om ubesvart anrop i displayet, trykker du på tasten . Når du også har ubesvart anrop, MobilSvar, tekstmeldinger, MMS-meldinger og multi-CB, endres den høyre funksjonstastangivelsen i følgende rekkefølge: **Ubesvart**, **Kople**, **Vis**, **CB**, og **Telefonbok**.

Hurtigoppringing fra telefonboken

Så snart du har lagret nummer i telefonboken, kan du slå et nummer ganske enkelt ved å trykke på en eller to taster. Se side 61 for mer informasjon.

Avslutte en samtale

Når du vil avslutte samtalen, trykker du kort på tasten eller lukker telefonen.

Motta en samtale

Når noen ringer deg, ringer telefonen og viser animasjonen for innkommende samtale.

Hvis den som ringer kan identifiseres, vil telefonnummeret eller navnet til den som ringer vises (hvis informasjonen er lagret i telefonboken)

Hvis du vil svare på en samtale, åpner du telefonen. Hvis telefonen allerede er åpen, trykker du på -tasten eller funksjonstasten **Svare**.

Merk: Du kan svare på en samtale mens du bruker funksjonene i telefonboken eller menyen. Den aktuelle operasjonen avbrytes.

Avvise en samtale

Hvis du vil avvise en innkommende samtale, trykker du på -tasten.

Hvis alternativet **Sidetast** er satt til **Avvise**, kan du holde nede en av volumtastene på telefonens venstre side for å avvise en innkommende samtale, se side 160.

Justere volumet

Hvis du vil justere volumet i høyttaleren under en samtale, kan du bruke volumtastene på venstre side av telefonen.

Når du hører en lyd, f.eks. en ringetone, kan du også justere høyttalervolumet. Volumjusteringen vil imidlertid ikke være permanent.

Trykk på ▲-tasten for å øke volumet og ▼-tasten for å senke det.

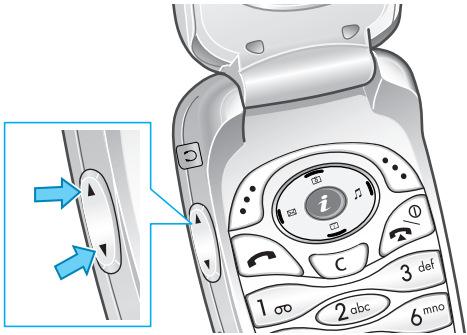

I stand-by med åpnet telefon, kan du justere tonevolum ved å bruke tastene ▲ og ▼.

Merk: Når det kommer inn en samtale, kan du avvise den eller slå av lyden for ringetonen ved å holde nede av volumtastene, avhengig av hvordan du har stilt menyalternativet **Sidetast** (**Meny 9.8**). Se side 160 for mer informasjon.

Få tilgang til funksjoner under en samtale

Telefonen din har en rekke kontrollfunksjoner som du kan bruke under en samtale.

Bruke høyttaleren

Du kan snakke i og høre på telefonen på avstand, uten at du holder den inntil øret.

Slå høyttaleren på/av

1. Trykk på funksjonstasten **Valg**.
2. Trykk på opp- eller nedtasten for å merke alternativet for **Høyttaler på**/**Høyttaler av**. Trykk på funksjonstasten **Velg**.

ADVARSEL: Ikke hold telefonen inntil øret når høyttaleren er i bruk ettersom volumet kan være svært høyt.

Bruke funksjonen Stemmeklarhet

Funksjonen stemmeklarhet gjør at lyden som mottas under en samtale blir høyere og tydeligere. Den er nyttig når du befinner deg på et sted med mye støy.

Telefonen slår automatisk på stemmeklarhet etter en stund hvis du befinner det på et sted med mye støy, og funksjonen stemmeklarhet er aktivert.

Slå stemmeklarhet av/på

1. Trykk på funksjonstasten **Valg**.
2. Trykk på opp- eller nedtasten for å markere alternativet **Stemmeklarhet på/ Stemmeklarhet av**. Trykk på funksjonstasten **Velg**.

Merk: Du kan ikke aktivere funksjonen stemmeklarhet når du bruker høyttaleren eller håndfrisettet for bil.

Sette en samtale på venting

Du kan når som helst sette en samtale på venting. Du kan ringe ut samtidig som du har en samtale i gang hvis denne tjenesten støttes av nettverket ditt. Den ene av disse samtalene er aktiv og den andre er på venting. Du kan veksle mellom samtalene.

For å sette en samtale på vent, trykk på funksjonstasten **Valg** og velg alternativet **Parkere**. Du kan aktivere samtalen igjen når som helst ved å trykke på funksjonstasten **Hent**.

Slå av mikrofonen (Mikrofon av)

Du kan midlertidig slå av mikrofonen på telefonen din, slik at personen du snakket med, ikke hører deg.

Eksempel: Du ønsker å si noe til en annen person i rommet, men vil ikke at den du snakker med i telefonen, skal høre deg.

1. Trykk på funksjonstasten **Valg**.
2. Når **Mikrofon av** utheves, trykker du på funksjonstasten **Velg**.

   Ikonet for Mikrofon av ( ) vises nederst i displayet, og den du snakker med, kan ikke lenger høre deg.

Slik slår du på mikrofonen igjen:

1. Trykk på funksjonstasten **Valg**.
2. Når **Mikrofon på** utheves, trykker du på funksjonstasten **Velg**.

   Ikonet for Mikrofon av fjernes og den du snakker med, kan høre deg igjen.

Slå av tastelyd / sende tastetoner

Du kan slå tastelyder på eller av i løpet av en samtale. Når alternativet **Tastelyd av** er valgt, sender ikke telefonen din tastelyder. Dermed kan du trykke på taster uten å høre irriterende tastelyder i løpet av en samtale.

Hvis du vil kommunisere med telefonsvarere eller databaserte telefonsystem, må du velge alternativet **Tastelyd**.

Søke etter et nummer i telefonboken

Du kan søke etter et nummer i telefonboken under en samtale.

1. Trykk på funksjonstasten **Valg**.
2. Trykk om nødvendig på opp- eller nedtasten for å utheve alternativet **Telefonbok**. Trykk på funksjonstasten **Velg**.
3. Trykk på alternativet **Søke** og trykk på funksjonstasten **Velg**.

   Det kommer opp en liste med telefonbok-oppføringene.
4. Tast inn de første bokstavene i det navnet du søker etter. Du får nå se oppføringene i telefonboken, hvor den første oppføringen som svarer til inntastingen, vises først.

   Merk: Du kan også bla gjennom telefonboken fra begynnelsen av, ved å trykke på opp- eller nedtasten.
5. Hvis du vil se den uthevede oppføringen, kan du trykke på funksjonstasten **OK**.

Se side 57 hvis du trenger flere opplysninger om telefonbokfunksjonen.

Sende DTMF-toner

Du kan sende DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) av nummeret i displayet under en samtale.

Dette alternativet er nyttig når du for eksempel bruker et automatisk system, som en banktjeneste, og skal oppgi et passord eller et bankkontonummer.

Slik sender du DTMF-toner:

1. Når du er koblet opp til teletjenesten, trykker du på funksjonstasten **Valg**.
2. Trykk på opp- eller nedtasten for å markere alternativet **Send DTMF**. Trykk på funksjonstasten **Velg**.
3. Tast inn nummeret du vil sende, og trykk på funksjonstasten **OK**.

   Tonene til nummeret i displayet er sendt.

Bruke SMS-tjenesten

Du kan lese eller skrive nye meldinger i løpet av en samtale.

1. Trykk på funksjonstasten **Valg**.
2. Trykk på opp- eller nedtasten for å utheve alternativet **Melding**. Trykk på funksjonstasten **Velg**.
3. For å lese en mottatt melding velger du alternativet **Innboks**, og blar deg frem til den meldingen du ønsker å lese.

   For å skrive en ny melding, velger du alternativet **Opprett**.
4. Trykk på funksjonstasten **Velg**.

Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-funksjonen, kan du se side 85.

Spille inn en telefonsamtale

Du kan spille inn en pågående telefonsamtale.

Dette er en praktisk løsning dersom du trenger å spare på viktige samtaler for senere referanse. Du kan finne samtaler du har spilt inn på menyen **Stemmer** (**Meny 7.6.2**). Se side 137 for mer informasjon.

Bruk av SIM-AT (SIM Application Toolkit)

Hvis du har et SIM-kort med tilleggstjenester, vil SIM-menyen vises. Se instruksjonen for SIM-kortet hvis du trenger mer informasjon.

Ringe noen under samtale

Du kan ringe ut samtidig som du har en samtale i gang hvis denne tjenesten støttes av nettverket ditt.

Du kan ringe ut samtidig som du er opptatt i en annen samtale ved å gjøre som følger:

1. Tast inn telefonnummeret som du vil ringe, eller slå det opp i telefonboken.
2. Trykk på -tasten for å slå det andre nummeret.
   Den første forbindelsen blir automatisk satt på venting.

Et annet alternativ er:

1. Sett den pågående samtalen på vent ved å trykk på funksjonstasten **Valg** og velge alternativet **Parkere**.
2. Foreta den andre oppringningen på vanlig måte.

Du kan veksle mellom de to samtalene ved å trykke på funksjonstasten **Valg**, og velg alternativet **Bytte**.

Den aktive samtalen settes på venting, og samtalen du hadde på venting, aktiveres på nytt slik at du kan fortsette å snakke med den andre parten.

Hvis du vil avslutte den ventende samtalen, trykker du på funksjonstasten **Valg** og velger alternativet **Avslutt ventende**.

Når du er ferdig, avslutter du hver samtale på vanlig måte ved å trykke på -tasten. Hvis du ønsker å avslutte alle samtalene samtidig, lukker du dekselset.

Motta oppringing under samtale

Du kan svare en innkommende telefon samtidig som du har en aktiv samtale hvis denne tjenesten støttes av nettverket ditt, og hvis du har aktivert menyalternativet **Samtale venter** (se side 77). Du vil bli meddelt om en innkommende telefon av en tone som indikerer at en samtale venter.

Du kan ringe noen samtidig som du har en aktiv samtale ved å gjøre som følger:

1. Trykk på -tasten for å svare den innkommende samtalen.
   Den første forbindelsen blir automatisk satt på venting.
2. Du kan veksle mellom de to samtalene ved å trykke på funksjonstasten **Bytte**.
3. Hvis du vil avslutte den ventende samtalen, trykker du på funksjonstasten **Valg** og velger alternativet **Avslutt ventende**.

   Hvis du vil avslutte den aktuelle samtalen, trykker du på -tasten.
   Alle ventende samtaler vil automatisk koples til deg igjen.

Overføre en samtale

Du kan overføre den aktuelle samtalen til den ventende samtalen, hvis denne tjenesten støttes av nettverket ditt, slik at anroperne kan snakke med hverandre. Du kobles fra begge samtalene.

1. Under en samtale, svarer eller ringer du på vanlig måte, og trykker på funksjonstasten **Valg**.
2. Trykk på opp- eller nedtasten for å velge alternativet **Overføre** og trykk på funksjonstasten **Velg**.

   De to partene er nå forbundet med hverandre.

Sette opp et telefonmøte

Telefonmøte er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for inntil seks personer å delta i et telefonmøte eller en telefonkonferanse. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du ta kontakt med din tjenesteleverandør.

Sette opp et telefonmøte

1. Ring til den første deltakeren på vanlig måte.
2. Ring til neste deltaker på vanlig måte. Den første forbindelsen blir automatisk satt på venting.
3. Hvis du vil snakke med den første deltakeren i telefonmøtet, trykker du på funksjonstasten **Valg** og velger alternativet **Koble til møte**. Trykk på funksjonstasten **Velg**.
4. Hvis du vil tilføye en ny person til telefonmøtet, ringer du denne personen på vanlig måte. Trykk deretter på funksjonstasten **Valg** og velg alternativet **Koble til møte**. Trykk på funksjonstasten **Velg**.

Du kan legge til innkommende samtaler ved å svare på samtalen og velge alternativet **Koble til møte**. Gjenta etter behov.

Motta en annen samtale under et telefonmøte

Slik svarer du på en oppringning mens du deltar i et telefonmøte, se "Ringe noen under samtale" på side 37.

Slik svarer du på en oppringning samtidig som du deltar i et telefonmøte:

1. Trykk på -tasten for å svare den innkommende samtalen.
   Telefonmøtet blir automatisk satt på venting. De andre deltakerne kan fortsette samtalen.
2. Du kan veksle mellom de to samtalene ved å trykke på funksjonstasten **Valg** og velg alternativet **Bytte**.
3. Hvis du vil avslutte samtalen på venting, trykker du på funksjonstasten **Valg**, og velger alternativet **Avslutt møte på vent**, eller alternativet **Avslutt ventende**.

   Hvis du vil avslutte den aktuelle samtalen, trykker du på -tasten.
   Alle ventende samtaler koples til deg igjen.

Føre en privat samtale med én av deltakerne

1. Trykk på funksjonstasten **Valg** og velg alternativet **Splitte**. Trykk på funksjonstasten **Velg**.
2. Trykk på opp- eller nedtasten for å utheve en deltaker, og trykk på funksjonstasten **Velg**.

   Nå kan du snakke på tomannshånd med den personen. De andre deltakerne kan fortsette å snakke med hverandre.
3. Hvis du vil gå tilbake til telefonmøtet, trykker du på funksjonstasten **Valg** og velger alternativet **Koble til møte**.
4. Trykk på funksjonstasten **Velg**.

   Alle deltakerne i samtalen kan nå høre hverandre.

Fjerne en av deltagerne

1. Trykk på funksjonstasten **Valg** og velg alternativet **Fjerne**.
2. Trykk på opp- eller nedtasten for å utheve en deltaker, og trykk på funksjonstasten **Velg**.

   Samtalen med denne deltakeren blir avsluttet, men du kan fortsette å snakke med de andre.
3. Trykk på -tasten for å avslutte telefonmøtet.

Bruke handsfree

Med handsfree kan du ringe eller svare på en samtale uten å holde telefonen.

Når du kobler handsfree til kontakten på venstre side av telefonen, fungerer knappen på handsfree-settet på følgende måte:

Hvis du vil...	**Kan du trykke...**
slå siste nummer på nytt	to ganger på knappen i stand-by.
svare på en samtale	og hold nede tasten.
avslutte en samtale	og hold nede tasten.

Taste inn tekst

Du vil ofte ha behov for å skrive tekst, som f.eks. å lagre et navn i telefonboken, skrive en melding, opprette en egen hilsen eller planlegge hendelser i kalenderen din.

Du kan skrive inn tekst på følgende måter:

- **ABC-modus**

  Med denne modusen kan du skrive bokstaver ved å trykke én, to, tre eller fire ganger på den tasten som har den ønskede bokstaven, helt til bokstaven vises.

- **T9-modus***

  Med denne modusen kan du taste inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast i tastegruppen har mer enn én bokstav. Hvis du for eksempel trykker på **5**-tasten, vises J, K, eller L. T9-modusen sammenligner automatisk dine tastetrykk med en intern ordbok for å fastsette det riktige ordet, og dermed kreves langt færre tastetrykk enn i den tradisjonelle ABC-modusen.

- **Symbol-modus**

  Med denne modusen kan du taste inn spesialtegn.

- **Nummermodus**

  Med denne modusen kan du taste inn tall.

* T9 er et registrert varemerke eid av Tegic Communications, Inc. og med lisens under amerikansk patent 5 818 437 / 5 953 541 / 6 011 554.

Endre modus for inntasting av tekst

Når du er i et felt som lar deg taste tegn, vil du se indikatoren for modus for skriving av tekst nederst i displayet.

Eksempel: Taste et navn i telefonboken

Indikator for modus for skriving av tekst: Norsk ABC-modus

Slik kan du endre til en annen modus for skriving av tekst:

1. Trykk på den høyre funksjonstasten, som angir den aktuelle modusen for skriving av tekst.

2. Du kan bla deg fram til ønsket modus ved å trykke på opp- eller nedtasten.

   Med alternativet **Velg språk** kan du endre språk for skriving av tekst.

   Du kan bruke alternativet **Tilføye ord** for å tilføye ord i T9-ordboken. Se side 47.

   Merk: Hvis du vil gå ut av menyen uten å gå over til en annen modus, må du trykke på funksjonstasten eller tasten .

3. Trykk på funksjonstasten **Velg** for å bekrefte den uthevede modusen for skriving av tekst.

Snarveier for å endre modus for tekstinntasting

Hvis du vil veksle mellom...	Hold nede
nummer- og forrige modus	# -tasten.
symbol- og forrige modus	* -tasten.
ABC- og T9-modus	høyre funksjonstast.

Bruke ABC-modus

Når du skriver i ABC-modus, må du trykke på den tasten som har den ønskede bokstaven:
- En gang for den første bokstaven
- To ganger for den andre bokstaven
- Og så videre

Eksempel: Hvis du vil vise bokstaven "C", trykker du raskt på **2**-tasten tre ganger. Hvis du vil vise bokstaven "K", trykker du to ganger på **5**-tasten. Denne metoden kalles flertrykksskriving.

Merk: Markøren flytter seg til høyre når du trykker på en annen tast. Når du vil taste inn samme bokstav to ganger, eller en annen bokstav med samme tast, holder du bare høyretasten nede, eller venter i et par sekunder til markøren automatisk flytter seg til høyre, og deretter taster du neste bokstav.

Se tabellen nedenfor hvis du ønsker mer informasjon om de tilgjengelige tegnene. Tegnene varierer avhengig av språket for skriving av tekst.

Du kan velge språk ved å sette følgende alternativer:

- **Velg språk**: se side 43.
- **T9 språk** (**Meny 9.3.2**): se side 156.

Liste over tilgjengelige tegn

Tast	Tegnene i den rekkefølgen de vises
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Å Æ Á À Ä 2
3	D E F É È 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O Ø Ó Ò Ô Ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modus for låste store bokstaver)

Endre bokstavstørrelse

Hvis du vil gå over til liten eller stor bokstav for (de) neste bokstav(ene) du skal skrive, trykker du på tasten *. Du har tre skiftstatuser:

- Liten bokstav (ingen indikator)
- Stor forbokstav (⇧)
- Låste store bokstaver (⇪)

Sette inn et mellomrom

Hvis du vil legge inn et mellomrom mellom ord, trykker du på tasten #.

Bla

Beveg markøren til venstre, høyre, opp eller ned ved å trykke på navigasjonstastene.

Slette bokstaver og ord

Hvis du vil slette bokstaven til venstre for markøren, trykker du på **C**-tasten. Du kan slette alle bokstavene i displayet ved å holde nede **C**-tasten.

Gå tilbake til forrige skjermbilde

Når inndatafeltet for tekst er slettet, holder du nede **C**-tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Bruke T9-modus

Skrive et ord i T9-modus:

1. Begynn å taste inn ordet ved å trykke på tastene **2** til **9**. Trykk bare én gang på hver tast for hver bokstav.

   Eksempel: Hvis du vil skrive "hallo" i T9-modusen, trykker du på tastene **4**, **2**, **5**, **5**, og **6**.

   Det ordet du skriver vises i displayet. Det kan endres med hvert tastetrykk.
2. Skriv hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
3. Hvis ordet er riktig, kan du taste inn neste ord. Ellers trykker du på **0**-tasten flere ganger mens ordet er uthevet, for å vise forskjellige ordvalg for de tastene du har trykt på.

Eksempel: Både "et" og "du" har sekvensen **3** og **8**. Telefonen viser det mest brukte valget først.

4. Du kan legge inn et mellomrom mellom hvert ord ved å trykke på **#**-tasten.

5. Skriv inn neste ord.

Hvis **Stave** vises over den vestre funksjonstasten mens du taster inn tekst, finnes ikke ordet i T9-ordboken. Hvis du vil skrive ord som ikke finnes i T9-ordboken, kan du endre modus for skriving av tekst til ABC-modus, eller går fram som følger:

1. Trykk på funksjonstasten **Stave**, eller trykk på høyre funksjonstast og velg alternativet **Tilføy ord**.

2. Tast inn ønsket ord ved å bruke ABC-modusen (se side 44) og trykk på funksjonstasten **OK**.

   Ordet lagres i T9-ordboken og legges inn i inndatafeltet.

3. Fortsett med å taste andre ord i T9-modusen.

Smart tegnsetting

Trykk på **1**-tasten for å taste inn punktum, bindestrek eller apostrof. T9-modusen anvender grammatikkregler for å sette inn riktig tegnsetting.

Endre bokstavstørrelse

Hvis du vil gå over til liten eller stor bokstav for (de) neste bokstav(ene) du skal skrive, trykker du på tasten *. Du har tre skiftstatuser:

- Liten bokstav (ingen indikator)
- Stor forbokstav (⇧)
- Låste store bokstaver (⇪)

Sette inn et mellomrom

Hvis du vil legge inn et mellomrom mellom ord, trykker du på tasten #.

Skrive inn et tall direkte

Hvis du vil skrive inn et nummer, kan du trykke på og holde talltasten.

Bla

Beveg markøren til venstre, høyre, opp eller ned ved å trykke på navigasjonstastene.

Slette bokstaver og ord

Hvis du vil slette bokstaven til venstre for markøren, trykker du på **C**-tasten. Du kan slette alle bokstavene i displayet ved å holde nede **C**-tasten.

Gå tilbake til forrige skjermbilde

Når inndatafeltet for tekst er slettet, holder du nede **C**-tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Bruke symbolmodus

Med Symbol-modus kan du taste inn forskjellige symboler i en tekstmelding.

Hvis du vil...	**Trykker du på...**
vise flere symboler	opp- eller nedtasten.
taste inn et symbol	tilsvarende talltast.
gå tilbake til forrige modus for tekstinntasting og beholde symbolet/ symbolene	funksjonstasten **OK**.
gå tilbake til forrige modus for tekstinntasting uten å beholde symbolet/ symbolene	funksjonstasten .

Bruke tallmodus

Med Nummer-modus kan du taste inn tall i en tekstmelding. Trykk på de tastene som tilsvarer de sifrene du vil taste.

Bruke menyene

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse telefonen til dine behov. Disse funksjonene er inndelt i menyer og delmenyer.

Få tilgang til en menyfunksjon

Du får tilgang til menyene og delmenyene ved å trykke på funksjonstastene **Meny** eller **Telefonbok** i stand-by, og så kan du bla med navigasjonstastene.

1. I stand-by trykker du på funksjonstasten **Meny** for å få tilgang hovedmenyen eller trykk på funksjonstasten **Telefonbok** for å få tilgang til katalogmenyen.

2. Bla gjennom menyene ved hjelp av navigasjonstastene. Hvis du bruker hovedmenyen, trykker du på funksjonstasten **Velg** for å foreta et valg.

3. Finn den delmenyen du vil bruke ved å bla med opp- eller nedtasten.

4. Trykk på funksjonstasten **Velg** for å få tilgang til delmenyen.

   Hvis den menyen du har valgt inneholder flere delmenyer, gjentar du trinn 3 og 4.

5. Bruk opp- eller nedtasten til å bla deg fram til det ønskede alternativet.

6. Trykk på funksjonstasten **Velg** for å lagre innstillingen.

Merk: Du kan gå tilbake til forrige menynivå ved å trykke på funksjonstasten ↩.

Du kan også få tilgang til menyer og delmenyer ved å raskt taste det overensstemmende menynummeret.

Eksempel: Hvis du vil få tilgang menyalternativet **MobilSvar**, trykker du på funksjonstasten **Meny** og **5**, **5** i stand-by.

Liste over menyfunksjoner

De forskjellige menyene lar deg kontrollere eller endre dine telefoninnstillinger. Følgende oversikt viser menystrukturen.

De numrene som er tildelt hvert menyalternativ, stemmer ikke nødvendigvis overens med menynumrene i telefonen. Det avhenger av hvilke tjenester som støttes av SIM-kortet.

Telefonbokmenyen

1. Telefonbok **(se side 57)**

- 1.1 Søke
- 1.2 Ny innføring
- 1.3 Hurtigtaster
- 1.4 Kopier alle til telefon
- 1.5 Slett alle

2. Admin. **(se side 64)**

- 2.1 Eget nummer
- 2.2 Grupper
- 2.3 Minnestatus

3. Tjenester **(se side 66)**

- 3.1 Tjenestekatalog

Hovedmeny

1. SIM AT (SIM Application Toolkit)*
(se side 67)

2. Samtaleinformasjon (se side 68)

- 2.1 Ubesvarte anrop
- 2.2 Innkommende samtaler
- 2.3 Utgående samtaler
- 2.4 Slett alle
- 2.5 Samtaletid
  - 2.5.1 Siste samt. tid
  - 2.5.2 Totalt utgående
  - 2.5.3 Totalt innkommende
  - 2.5.4 Nullstille tellere
- 6. Anropskostnader*
  - 2.6.1 Siste samt. kostnad
  - 2.6.2 Total kostnad
  - 2.6.3 Maksimumskostnad
  - 2.6.4 Nullstille tellere
  - 2.6.5 Angi maksimumskostnad
  - 2.6.6 Omkostningsverdi

3. Nettverkstjenester (se side 72)

- 3.1 Viderekobling
  - 3.1.1 Alltid viderekoble
  - 3.1.2 Opptatt
  - 3.1.3 Ikke svar
  - 3.1.4 Ikke tilgjengelig
  - 3.1.5 Annuller alle
- 3.2 Samtalesperre
  - 3.2.1 Alle utgående
  - 3.2.2 Utenlands
  - 3.2.3 Utland unntatt hjem
  - 3.2.4 Alle innkommende
  - 3.2.5 Innkommende i utlandet
  - 3.2.6 Annuller alle
  - 3.2.7 Endre passord for sperring

* Vises bare hvis det støttes av ditt SIM-kort.

3. Nettverkstjenester *(fortsatt)*

- 3.3 Samtale venter
- 3.4 Velge nettverk
- 3.5 Ringer-ID
- 3.6 Aktiv linje*

4. Lydinnstillinger (se side 80)

- 4.1 Ringetoner
  - 4.1.1 Standardmelodier
  - 4.1.2 Mine lyder
  - 4.1.3 Ringevolum
  - 4.1.4 Alarmtype
- 4.2 Meldingstoner
  - 4.2.1 SMS
  - 4.2.2 MMS
- 4.3 På/Av toner
- 4.4 Tilkoblingstone
- 4.5 Tastetone
- 4.6 Minutt-varsling
- 4.7 Stille modus
- 4.8 Varslinger på samtale

5. Meldinger (se side 85)

- 5.1 Tekstmelding
  - 5.1.1 Opprett
  - 5.1.2 Innboks
  - 5.1.3 Utboks
  - 5.1.4 Slett alle
- 5.2 MMS-melding
  - 5.2.1 Opprett
  - 5.2.2 Innboks
  - 5.2.3 Utboks
  - 5.2.4 Utkast
  - 5.2.5 Min mappe
  - 5.2.6 Slett alle
- 5.3 Push mld.
  - 5.3.1 Innboks
  - 5.3.2 Innstilling
  - 5.3.3 Slett alle

* Vises bare hvis det støttes av ditt SIM-kort.

5. Meldinger *(fortsatt)*

- 5.4 Faste meldinger
- 5.5 MobilSvar
  - 5.5.1 Ring opp MobilSvar
  - 5.5.2 MobilSvar nummer
- 5.6 Broadcast
  - 5.6.1 Lese
  - 5.6.2 Motta
  - 5.6.3 Kanal
  - 5.6.4 Språk
- 5.7 Innstillinger
  - 5.7.1 Tekstmelding
  - 5.7.2 MMS-melding
- 5.8 Minnestatus
  - 5.8.1 Tekstmelding
  - 5.8.2 MMS-melding

6. Spill&Wap (se side 112)

- 6.1 WAP*
  - 6.1.1 Hjem
  - 6.1.2 Bokmerke
  - 6.1.3 Gå til URL
  - 6.1.4 Slett Cashe
  - 6.1.5 Profilinnstilling
  - 6.1.6 Aktiv profil
- 6.2 Media
  - 6.2.1 Mine bilder
  - 6.2.2 Bilder
  - 6.2.3 Lyder
  - 6.2.4 Slett alle
  - 6.2.5 Minnestatus
- 6.3 JAVA
  - 6.3.1 Nedlastinger
  - 6.3.2 Internett-innstilling
  - 6.3.3 Minnestatus

* Kan eventuelt ikke vises eller støttes av din nettverkstjenesteleverandør.

7. Planlegger (se side 126)

- 7.1 Ny memo
- 7.2 Kalender
- 7.3 Huskeliste
- 7.4 Klokke
  - 7.4.1 Still klokke
  - 7.4.2 Stille dato
  - 7.4.3 Stille verdensklokke
  - 7.4.4 Still format
- 7.5 Alarm
- 7.6 Stemmeopptak
- 7.7 Kalkulator
- 7.8 Konvertering
  - 7.8.1 Valuta
  - 7.8.2 Lengde
  - 7.8.3 Vekt
  - 7.8.4 Volum
  - 7.8.5 Område
  - 7.8.6 Temperatur
- 7.9 Timer
- 7.10 Stoppeklokke

8. Kamera (se side 143)

- 8.1 Ta foto
- 8.2 Mine bilder
- 8.3 Mine album
- 8.4 Slett alle
- 8.5 Profiler
- 8.6 Minnestatus

9. Telefoninnstillinger (se side 153)

- 9.1 Display
  - 9.1.1 Bakgrunnsbilde
  - 9.1.4 Eksternt display
  - 9.1.3 Fargetema
  - 9.1.4 Bakgrunnslys
  - 9.1.5 Kontrast
  - 9.1.6 Nettindikator
- 9.2 Velkomsthilsen
- 9.3 Språk
  - 9.3.1 Menyspråk
  - 9.3.2 T9 språk
- 9.4 Sikkerhet
  - 9.4.1 PIN-sjekk
  - 9.4.2 Endre PIN
  - 9.4.3 Telefonlås
  - 9.4.4 Endre passord
  - 9.4.5 Privat
  - 9.4.6 SIM-lås
  - 9.4.7 FDN-modus*
  - 9.4.8 Endre PIN2*
- 9.5 Gjenta autom.
- 9.6 Stemmeklarhet
- 9.7 Aktivt mappe
- 9.8 Sidetast
- 9.9 Valgfri svartast
- 9.10 Slett alle innstillinger
  - 9.10.1 Lydinnstillinger
  - 9.10.2 Telefoninnstillinger
  - 9.10.3 Alle innstillinger

* Vises bare hvis det støttes av ditt SIM-kort.

Telefonbokmenyen

Telefonboken har følgende funksjoner:

- **Telefonbok**: her kan du finne, opprette eller stille inn hurtigoppringing samt håndtere telefonboken.
- **Admin.**: her kan du opprette eller fjerne ditt eget nummer, sette opp anropsgrupper og sjekke minnestatusen.
- **Tjenester**: her kan du bruke numrene for tjenestemappen eller informasjon. Dette avhenger av ditt SIM-kort.

Søke *(Telefonbok 1.1)*

Slik søker du etter et nummer i telefonboken:

1. Tast inn første bokstaven(e) i navnet du ønsker å finne.

   Oppføringene i telefonboken uthever den første oppføringen som stemmer med det du har skrevet.
2. Om nødvendig kan du trykke på opp- eller nedtasten for å bla deg fram til den ønskede oppføringen.
3. Når du har funnet den ønskede oppføringen, trykker du på funksjonstasten **OK**.
4.

Hvis du vil...	**Trykker du på...**
slå det viste nummeret	-tasten.
endre oppføringer i telefonboken	funksjonstasten **Valg**. Se side 58 for mer informasjon.

Redigere oppføringer i telefonboken

Bla deg fram til den kategorien du vil redigere ved å trykke på venstre- eller høyretasten. Følgende kategorier er tilgjengelige, og du kan redigere informasjonen i hver kategori ved å trykke på funksjonstasten **Valg**.

Kategori	**Deretter**
Mobil Hjem Kontor Fax Andre	Velg et av følgende alternativer. Se side 59 for mer informasjon. **Redigere nummer** **Endre navn** **Send melding** (vises hvis kategorien har et nummer) **Kopier** (vises hvis kategorien har et nummer) **Slett oppføring**
E-post	Taste eller redigere e-postadresse.
Merk:	Skrive inn eller redigere et memo.
Gruppe	Stille en av gruppene eller ingen gruppe.
Grafikk	Stille ett av bildene eller ingen bilder.
Melodi	Velg en av melodiene eller ikke tildel en melodi.

Redigere oppføringer i SIM-minnet

Trykk på funksjonstasten **Valg** hvis du vil endre SIM-minnets oppføringsinformasjon.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Redigere nummer

Med dette alternativet kan du endre nummeret. Du kan også tilføye et nytt nummer hvis ingen er lagret for den valgte oppføringen.

Endre navn

Med dette alternativet kan du endre oppføringens navn.

Hvis du vil slette det gamle navnet, trykker du på **C**-tasten. Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tegn.

Send melding

Dette alternativet lar deg sende en melding til nummeret. Se side 87 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du sender en melding.

Kopier

Dette alternativet lar deg kopiere en oppføring fra SIM-kortet til telefonminnet.

Slett oppføring

Med dette alternativet kan du slette den valgte oppføringen fra telefonboken. Hvis du vil bekrefte slettingen, trykker du på funksjonstasten **Ja**. Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.

Ny innføring *(Telefonbok 1.2)*

Du kan lagre telefonnumre og tilhørende navn i minnet til Sim-kortet. I tillegg kan du lagre inntil 1000 navn i telefonminnet og hvert navn kan knyttes til opptil fem nummer.

1. Tast nummeret du vil lagre.

   Merknader:
   - Hvis du gjør en feil under inntastingen av et nummer, retter du feilen ved å bruke **C**-tasten. Se side 28 for mer informasjon.
   - Hvis du vil legge inn en pause for å slå nummer til spesielle telefontjenester, som f.eks. banktjenester via telefon, holder du nede tasten ✳. "P" indikerer at det blir satt inn en pause når nummeret slås.
2. Når du er sikker på at nummeret er riktig, trykker du på funksjonstasten **Lagre**.
3. Velg minnet der du ønsker å lagre nummeret, enten **Telefon** eller **SIM**, og trykk funksjonstasten **Velg**.

   Merk: Hvis du skifter telefon, vil alle numrene som er lagret i SIM-kortet ditt automatisk være tilgjengelige på den nye telefonen, mens nummer som er lagret i telefonminnet må lagres på nytt.
4. Hvis du velger **SIM** i trinn 3, går du videre til trinn 5.

   Hvis du velger **Telefon** i trinn 3, velger du en nummertype ved bruk av opp- eller nedtasten og trykker på funksjonstasten **Velg**.
5. Tast inn det tilknyttede navnet.

   Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tegn.

6. Når du er fornøyd, trykker du på funksjonstasten **OK**.
7. Hvis du velger **Telefon** i trinn 3, kan du gå videre til trinn 8.

   Hvis du velger **SIM** i trinn 3, taster du plasseringsnummer og trykker på funksjonstasten **OK**.
8. Hvis du vil endre innføringen, bruker du alternativene. Se side 58 for mer informasjon om hvordan du gjør det.

   Hvis du vil gå tilbake til stand-by, trykk på funksjonstasten ↩ eller ⏻-tasten.

Lagre et nummer i stand-by

Så snart du begynner å taste inn et nummer i stand-by, vises **Lagre** over den venstre funksjonstasten, slik at du kan lagre nummeret i telefonboken.

Fortsett prosedyren fra trinn 1 side 60 for å lagre nummeret.

Hurtigtaster *(Telefonbok 1.3)*

Du kan stille inn opptil åtte oppføringer på hurtigtaster, og deretter slå disse numrene når du måtte ønske, ganske enkelt ved å trykke på den tilknyttede talltasten.

Stille inn hurtigtaster

1. Trykk på opp- eller nedtasten for å bla deg fram til en ledig plass, og trykk på funksjonstasten **Velg**.
2. Når alternativet **Redigere nummer** utheves, trykker du på funksjonstasten **Velg**.

3. Tast inn et telefonnummer og trykk på funksjonstasten **OK**. Et annet alternativ:

   Hvis du vil hente fram et nummer fra telefonboken din, trykker du på funksjonstasten **Telefonbok**. Velg en oppføring fra listen og trykk på funksjonstasten **OK**. Trykk på funksjons-tasten **OK** for å lagre det.
4. Når du er ferdig, trykker du på funksjons-tasten eller -tasten for å avslutte.

Redigere hurtignummer

1. Velg den hurtigoppringingsoppføringen du ønsker å redigere fra listen, og trykk på funksjonstasten **Velg**.
2. Bla deg fram til følgende menyalternativer ved å trykke på opp- eller nedtasten, og trykk på funksjonstasten **Velg**.
   - **Redigere nummer**: med dette alternativet kan du endre nummeret.
   - **Endre navn**: med dette alternativet kan du endre oppføringens navn.
   - **Slett**: med dette alternativet kan du slette innstillingen slik at det ikke er tildelt noe nummer til tasten.
3. Når du er ferdig, trykker du på funksjons-tasten eller -tasten for å avslutte.

Bruke hurtigtastfunksjonen

Når stand-by-skjermen vises, trykker du på talltasten, **2** til **9**, som er tildelt som hurtigoppringing, og trykker på -tasten. Du kan også holde nede talltasten.

Merk: **1**-tasten er forbeholdt servernummeret til ditt MobilSvar.

Slå et nummer som er lagret i SIM-kortet

Når du først har lagret telefonnumre i SIM-kortet ditt, er det lett å slå et nummer når som helst.

Slik slår du et nummer som er lagret i SIM-kortet:

1. Tast inn nummeret for den SIM-kortplasseringen der det nummeret du ønsker å slå, er lagret.
2. Trykk på #-tasten.

   Displayet viser navnet og nummeret som er lagret på den plasseringen.
3. Trykk på funksjonstasten **Slå nr.** eller -tasten.

Kopier alle til telefon *(Telefonbok 1.4)*

Du kan kopiere alle numrene som er lagret i SIM-kortet til telefonminnet.

1. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å kopiere.

   Numrene i SIM-kortet kopieres til telefonminnet, som er gitt navnet **Mobil** som standard.

   Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.
2. Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten eller -tasten for å avslutte.

Slett alle *(Telefonbok 1.5)*

Du kan slette en telefonbokoppføring av gangen avhengig av minneplasseringen, eller alle oppføringene samtidig.

1. Bla fram til ønsket minne, og sett et merke foran det ved å trykke på funksjonstasten **Velg**.

   Hvis du velger **Alle**, settes det haker ved begge minnene.
2. Om nødvendig kan du gjenta trinn 1 for å sette hake ved et annet valg.
3. Når du er ferdig med å sette haker, trykker du på funksjonstasten **OK**.
4. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å slette alle oppføringene i minnet eller minnene. Tast deretter inn telefonens passord, og trykk på funksjonstasten **OK**. Passordet er satt til "00000000" fra fabrikken. Se side 158 for å endre det.

   Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.

Eget nummer *(Telefonbok 2.1)*

Slik lagrer du ditt eget telefonnummer/numre sammen med et navn.

1. Bla deg fram til en ledig plassering ved å trykke på opp- eller nedtasten, og trykk på funksjonstasten **Velg**.
2. Når **Redigere nummer** utheves, trykker du på funksjonstasten **Velg**.
3. Tast inn nummeret ditt og trykk på funksjonstasten **OK**.

4. Hvis du vil tildele et navn, trykker du på opp- eller nedtasten for å gå til **Endre navn** og trykker på funksjonstasten **Velg**.
5. Tast inn et navn, og trykk på funksjonstasten **OK**.
6. Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten eller -tasten for å avslutte.

Du kan fjerne et av numre dine ved å gjøre følgende:

1. Velg den oppføringen du ønsker å slette fra Eget nummer-listen, og trykk på funksjons **Velg**.
2. Bla deg fram til **Slett** ved å trykke på opp- eller nedtasten, og trykk på funksjonstasten **Velg**.
3. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å slette nummeret.

   Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.
4. Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten eller -tasten for å avslutte.

Grupper *(Telefonbok 2.2)*

Du kan endre innstillingene for de ti forhåndsdefinerte gruppene.

1. Velg en anropsgruppe ved å trykke på opp- eller nedtasten, og trykk på funksjonstasten **Velg**.
2. Bla deg fram til et innstillingsalternativ ved å trykke på opp- eller nedtasten, og trykk på funksjonstasten **Velg**.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:

   - **Melodi**: lar deg velge en melodi som høres når det kommer inn en samtale fra et av medlemmene i gruppen.

- **Endre navn**: lar deg endre gruppenavnet. Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tegn.
- **Se bilde**: lar deg velge et bilde som vises når det kommer inn en samtale fra et av medlemmene i gruppen.

3. Endre innstillingen som ønsket, og trykk på funksjonstasten **Velg**.

4. Gjenta trinn 2 og 3 for å endre andre alternativer.

   Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten eller -tasten for å avslutte.

Minnestatus *(Telefonbok 2.3)*

Du kan sjekke hvor mange navn og numre som er lagret i telefonboken, telefonminnet og SIM-kortet samt hvor mange plasser som er igjen.

Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten eller -tasten for å avslutte.

Tjenestekatalog *(Telefonbok 3.1)*

Merk: Det kan hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av SIM-kortet ditt.

Displayet viser listen over nummer i servicekanalen.

Om nødvendig kan du bla deg fram til ønsket nummer ved å trykke på opp- eller nedtasten, og så trykke på -tasten for å slå nummeret.

SIM AT (SIM Application Toolkit)

Hvis du har et SIM-kort med tilleggstjenester, vil SIM-AT-menyen vises. Se instruksjonen for SIM-kortet hvis du trenger mer informasjon.

Vises bare hvis det støttes av ditt SIM-kort.

Samtaleinformasjon

Du kan bruke denne menyen til å vise:

- ubesvarte, mottatte eller utgående samtaler
- kostnaden på samtalene dine.
- lengden på samtalene dine.

Merk: Du kan få tilgang til alle telefonnumrene i de tre typene samtaleinformasjon ved å trykke på tasten i stand-by.

Ubesvarte anrop *(Meny 2.1)*

Med dette alternativet kan du se de siste 20 ubesvarte anropene hvis anropslinje-identifikasjonen er tilgjengelig.

Nummer og navn (hvis tilgjengelig) vises sammen med dato og tid da anropet fant sted.

Ved å trykke på funksjonstasten **Valg**, kan du også:

- slette den aktuelle anropsoppføringen fra listen.
- slette alle anropene.
- lime nummeret i telefonboken.

Innkommende samtaler *(Meny 2.2)*

Med dette alternativet kan du se de siste 20 mottatte anropene hvis anropslinje-identifikasjonen er tilgjengelig.

Nummer og navn (hvis tilgjengelig) vises sammen med dato og tid da samtalen fant sted.

Ved å trykke på funksjonstasten **Valg**, kan du også:

- slette den aktuelle anropsoppføringen fra listen.
- slette alle anropene.
- lime nummeret i telefonboken.

Utgående samtaler *(Meny 2.3)*

Med dette alternativet kan du se de siste 20 utførte anropene.

Nummer og navn (hvis tilgjengelig) vises sammen med dato og tid da samtalen fant sted.

Ved å trykke på funksjonstasten **Valg**, kan du også:

- slette den aktuelle anropsoppføringen fra listen.
- slette alle anropene.
- lime nummeret i telefonboken.

Slett alle *(Meny 2.4)*

Du kan slette alle numrene som er lagret i hver samtaleinfo.

Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte.

Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.

Samtaletid *(Meny 2.5)*

Med dette alternativet kan du lese av lengden på utgående og innkommende samtaler.

Merknader:
- Hvis SIM-kortet ditt støtter ALS (Alternate Line Service), må du velge passende linje først.
- Den faktiske tiden din tjenesteleverandør fakturerer deg for kan variere, avhengig av f.eks. nettverkets funksjoner, avrunding av beløp med tanke på fakturering, og så videre.

Følgende tellere er tilgjengelige:

Siste samt. tid: lengden til den siste samtalen.

Totalt utgående: samlet lengde for alle utførte samtaler etter at telleren ble nullstilt.

Totalt innkommende: samlet lengde for alle mottatte samtaler etter at telleren ble nullstilt.

Nullstille tellere: denne funksjonen brukes til å nullstille samtaletiden. Tast inn telefonens passord, og trykk på funksjonstasten **OK**.

Anropskostnader *(Meny 2.6)*

Denne funksjonen lar deg se samtalekostandene.

Merknader:
- Vises bare hvis det støttes av ditt SIM-kort.
- Denne funksjonen er ikke tiltenkt faktureringsformål.
- AOC (Advice Of Charge/Kostnadsmelding) - informasjon kan vises i stand-by, avhengig av ditt SIM-kort eller tjenesteyter.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Siste samt. kostnad: prisen på den siste utgående samtalen.

Total kostnad: samlet pris for alle samtaler som er blitt foretatt etter at pristelleren sist ble nullstilt. Hvis totalkostnaden overstiger maksimums-kostnaden som er satt gjennom alternativet **Angi maksimumskostnad**, vil du ikke kunne ringe lenger, helt til du nullstiller telleren.

Maksimumskostnad: maksimumskostnad innstilt ved hjelp av alternativet **Angi maksimums-kostnad**.

Nullstille tellere: dette alternativet brukes til å nullstille pristelleren. Du må først taste inn PIN2-koden (se side 168) og deretter trykke på funksjonstasten **OK**.

Angi maksimumskostnad: dette alternativet brukes til å angi maksimumskostnaden du vil tillate for dine anrop. Du må først taste inn PIN2-koden (se side 168) og deretter trykke på funksjons-tasten **OK**.

Omkostningsverdi: dette alternativet lar deg stille inn kostnad pr. enhet, (enhetene som kostnadene beregnes etter. Det kan være 5, 10 eller 20 sekunder, og bestemes av nettverket). Denne omkostningsverdien brukes til å beregne kostnaden for samtalene dine. Du må først taste inn PIN2-koden (se side 168) og deretter trykke på funksjonstasten **OK**.

Nettverkstjenester

Disse menyfunksjonene er nettverkstjenester. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om de er tilgjengelige, og for å abonnere på dem om du skulle ønske det.

Viderekobling *(Meny 3.1)*

Merk: Alternativene for viderekobling kan variere, dette avhenger av ditt SIM-kort. De som ikke støttes av din nettverksoperatør, vil eventuelt ikke vises.

Med denne nettverkstjenesten kan du viderekoble innkommende samtaler til et nummer som du har oppgitt.

Eksempel: Du kan ønske å viderekoble forretningssamtaler til en kollega når du er på ferie.

Du kan viderekoble samtaler ved å gjøre som følger:

Alltid viderekoble: alle samtaler viderekobles.

Opptatt: samtaler viderekobles hvis du sitter opptatt i en annen samtale.

Ikke svar: samtaler viderekobles hvis du ikke svarer på telefonen.

Ikke tilgjengelig: samtaler viderekobles hvis du befinner deg i et område der det ikke er dekning fra din tjenesteleverandør.

Annuller alle: alle alternativer for viderekobling deaktiveres.

Du kan angi alternativer for individuell viderekobling av følgende typer oppringninger:

- Bare taleanrop
- Bare dataanrop (ikke tilgjengelig når linje 2 er i bruk)

Eksempel: Du kan viderekoble taleanrop til din kollega hvis du allerede bruker telefonen.

Stille inn alternativer for viderekobling

1. Velg type viderekobling av anrop ved å trykke på opp- eller nedtasten, og deretter trykke på funksjonstasten **Velg**.

2. Velg type anrop som skal viderekobles, ved å trykke på opp- eller nedtasten og så trykke på funksjonstasten **Velg**.

3. Trykk på funksjonstasten **Aktiver** for å bekrefte innstillingene dine.

4. Tast inn nummeret som samtalene skal viderekobles til.

   Hvis du vil taste inn et internasjonalt nummer, holder du nede **0**-tasten til tegnet + vises.

   Du kan også velge et nummer i telefonboken eller MobilSvar-nummeret, ved å trykke på funksjonstasten **Valg**, og deretter på **Telefonbok** eller **MobilSvar**.

5. Når du er fornøyd, trykker du på funksjonstasten **OK**.

   Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og det vises en bekreftelse fra nettverket.

Deaktivere spesifikke alternativer for viderekobling

1. Velg det alternativet for viderekobling som skal deaktiveres.
2. Velg den anropstypen som dette alternativet skal gjelde for.
3. Trykk på funksjonstasten **Fjerne**.

   Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og det vises en bekreftelse fra nettverket.

Du kan også deaktivere alle alternativer for viderekobling ved å velge alternativet **Annuller alle**.

Samtalesperre *(Meny 3.2)*

Nettverkstjenesten som sperrer samtaler, lar deg begrense samtalene dine.

Du kan sperre samtaler ved å gjøre som følger:

Alle utgående: du kan ikke ringe ut.

Utenlands: du kan ikke ringe til utlandet.

Utland unntatt hjem: når du er i utlandet, kan du bare ringe til nummer i det landet du befinner deg og til hjemlandet, det vil si der din lokale nettverksleverandør befinner seg.

Alle innkommende: du kan ikke ta imot samtaler.

Innkommende i utlandet: du kan ikke motta samtaler når du bruker telefonen utenfor landet til din egen nettleverandør.

Annuller alle: alle innstillinger for sperring av samtaler oppheves, samtaler kan utføres og mottas på normal måte.

Du kan angi alternativer for individuell viderekobling av følgende typer oppringninger:

- Bare taleanrop
- Bare dataanrop (ikke tilgjengelig når linje 2 er i bruk)

Stille inn alternativer for sperring

1. Velg type samtalesperring ved å trykke på opp- eller nedtasten og trykk så på funksjonstasten **Velg**.

2. Velg type samtale som skal sperres ved å trykke på opp- eller nedtasten og trykk deretter på funksjonstasten **Velg**.

3. Trykk på funksjonstasten **Aktiver** for å bekrefte innstillingene dine.

4. Skriv passordet for sperring av samtaler som ble gitt av tjenesteleverandøren, og trykk på funksjonstasten **OK**.

   Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og det vises en bekreftelse fra nettverket.

Deaktivere spesifikke alternativer for sperring

1. Velg alternativet for sperring som skal deaktiveres.
2. Velg den anropstypen som dette alternativet skal gjelde for.
3. Trykk på funksjonstasten **Avbryt**.
4. Skriv passordet for sperring av samtaler som ble gitt av din tjenesteleverandør.

   Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og det vises en bekreftelse fra nettverket.

Du kan også deaktivere alle alternativer for samtalesperring ved å velge **Annuller alle**.

Endre passordet for sperring

Du kan stille inn og endre passordet for sperring som du har fått fra din tjenesteleverandør.

1. Velg **Endre passord for sperring** fra skjermen for samtalesperre, og trykk på funksjonstasten **Velg**.
2. Tast inn det gjeldende passordet, og trykk på funksjonstasten **OK**.
3. Tast inn et nytt passord, og trykk på funksjonstasten **OK**.
4. Tast inn det nye passordet igjen, og trykk på funksjonstasten **OK**.

Samtale venter *(Meny 3.3)*

Med denne nettverkstjenesten kan du bli informert om at noen forsøker å nå deg mens du sitter opptatt i en annen samtale.

Du kan angi alternativer for individuell viderekobling av følgende typer oppringninger:

- Bare taleanrop
- Bare dataanrop (ikke tilgjengelig når linje 2 er i bruk)

Aktivere samtale venter

1. Velg hvilken type samtaler som alternativet Samtale venter skal gjelde, ved å trykke på opp- eller nedtasten og trykk så på funksjonstasten **Velg**.

2. Trykk på funksjonstasten **Aktiver** for å bekrefte innstillingene dine.

   Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og det vises en bekreftelse fra nettverket.

Deaktivere spesifikke alternativer for samtale venter

1. Velg anropstypen som alternativet skal gjelde for.

2. Trykk på funksjonstasten **Avbryt**.

   Telefonen sender innstillingene dine til nettverket, og det vises en bekreftelse fra nettverket.

Du kan også deaktivere alle alternativer for ventende samtaler ved å velge **Annuller alle**.

Velge nettverk *(Meny 3.4)*

Ved hjelp av funksjonen Velge nettverk kan du oppgi hvorvidt du vil velge nettverket du bruker når du er ute og reiser manuelt, eller om telefonen skal velge det automatisk.

Merk: Du kan bare velge et annet nettverk enn ditt lokale nettverk hvis det har en gyldig reiseavtale med ditt lokale nettverk.

Hvis du vil angi at du skal velge nettverk automatisk eller manuelt når du er ute og reiser:

1. Trykk på opp- eller nedtasten for å utheve det ønskede alternativet og trykk på funksjonstasten **Velg**.

   Hvis du velger **Automatisk**, blir du koblet til det første tilgjengelige nettverket når du er ute på reise.

   Hvis du velger **Manuelt**, søker telefonen etter tilgjengelige nettverk. Gå til trinn 2.

2. Trykk på opp- eller nedtasten til det foretrukne nettverket utheves og trykk på funksjonstasten **Velg**.

   Du kobles til dette nettverket når du er ute på reise.

Ringer-ID *(Meny 3.5)*

Du kan forhindre at telefonnummeret ditt vises på telefonen til den personen du ringer til.

Merk: Enkelte nettverk tillater ikke at brukeren endrer denne innstillingen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Standard: standardinnstillingen fra nettverket brukes.

Skjul nummer: ditt nummer vises ikke på telefonen til den andre personen.

Send nummer: nummeret ditt sendes hver gang du ringer.

Aktiv linje *(Meny 3.6)*

Noen SIM-kort kan brukes med to abonnentnummer. Disse funksjonene er bare tilgjengelig hvis ditt SIM-kort støtter dem.

Med dette menyalternativet kan du velge hvilken linje du vil bruke når du ringer. Du kan imiderltid svare på anrop på begge linjene, uavhengig av den valgte linjen.

Lydinnstillinger

Du kan bruke funksjonen Lydinnstillinger til å skreddersy forskjellige innstillinger, som f.eks.:

- ringetone, volum samt alternativ for innkommende samtaler eller meldinger.
- lyder som lages når din samtale kobles opp eller når du trykker på en tast.
- stillemodus, som telefonen går over i når du holder nede #-tasten i stand-by.

Ringetoner *(Meny 4.1)*

Med dette alternativet kan du stille inn ringetone for innkommende samtaler.

Merk: Hvis SIM-kortet ditt støtter ALS-funksjonen, må du først velge den linjen du vil endre.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Hver gang du velger en melodi fra listen, spiller den melodien.

Standardmelodier: lar deg velge en av de forhåndsinnstilte melodiene.

Mine lyder: lar deg velge en lyd du har mottatt fra andre kilder, for eksempel WAP-sider, EasyStudio PC-programvare eller MMS-meldinger.

Ringevolum: lar deg justere ringevolumet. Bruk opp- eller nedtastene eller volumtastene på venstre side av telefonen. Jo flere streker som vises, desto høyere blir volumet.

Alarmtype: lar deg fastsette hvordan du skal informeres om innkommende samtaler.

Melodi: telefonen spiller melodien du har valgt ved hjelp av alternativet **Melodi**. Se ovenfor.

Vibrasjon: telefonen vibrerer, men ringer ikke.

Vibrasjon så melodi: telefonen vibrerer først, og spiller deretter melodien du har valgt ved hjelp av melodifunksjonen. Se ovenfor.

Bare lys: bare tekstbeskjeden vises. Telefonen verken ringer eller vibrerer.

Meldingstoner *(Meny 4.2)*

Dette alternativet lar deg sette forskjellige ringetoner for innkommende SMS- og MMS-meldinger.

SMS *(Meny 4.2.1)*/MMS *(Meny 4.2.2)*

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Tone: lar deg velge mellom mange forskjellige toner. Hver gang du velger en tone fra listen, spilles tonen.

Alarmtype: lar deg fastsette hvordan du skal informeres om at du får en innkommende melding.

Bare lys: bare tekstbeskjeden vises. Telefonen verken ringer eller vibrerer.

Tone: telefonen spiller tonen du har valgt ved hjelp av alternativet **Tone**. Se ovenfor.

Vibrasjon: telefonen vibrerer, men ringer ikke.

Vibrasjon så tone: telefonen vibrerer først, og spiller deretter tonen du har valgt ved hjelp av funksjonen **Tone**.

Gjentakelse: lar deg fastsette hvor ofte telefonen skal informere deg om en ny melding. Du kan velge enten **En gang** eller **Periodisk**.

På/Av toner *(Meny 4.3)*

Med dette alternativet kan du velge melodien som telefonen skal spille når du slår den på eller av.

Du kan velge enten **Basic** eller **Cheerful**. Hvis du ikke vil at telefonen skal spille noen lyd når du slår den av eller på, kan du velge **Av**.

Tilkoblingstone *(Meny 4.4)*

Med dette alternativet kan du oppgi om telefonen skal gi fra seg en pipetone når den kobler seg opp til nettverket.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Av: telefonen gir ikke fra seg en pipetone.

På: telefonen gir fra seg en pipetone når den kopler seg til et nettverk.

Tastetone *(Meny 4.5)*

Dette alternativet lar deg velge hvilken tone tastaturet skal gi fra seg når du trykker på en tast.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Av: tastene gir ikke fra seg lyd.

Tone: hver tast gir fra seg en egen lyd når du trykker på dem.

Pip: alle tastene gir fra seg den samme lyden når du trykker på dem.

Piano / Tromme: når du trykker på de forskjellige tastene, lager de piano- eller trommelyd, alt etter hvilken tast du velger.

Hvis du vil justere tastevolumet, trykker du på volumtastene på telefonens venstre side i stand-by.

Minutt-varsling *(Meny 4.6)*

Med dette alternativet kan du angi om telefonen skal gi fra seg en pipetone hvert minutt under en utgående samtale, slik at du kan holde oversikt over samtalens lengde.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Av: telefonen gir ikke fra seg en pipetone.

På: telefonen gir fra seg en pipetone hvert minutt.

Stille modus *(Meny 4.7)*

Når du holder **#**-tasten nede i stand-by, går telefonen over til stillemodus. I stillemodus kan du oppgi om telefonen skal vibrere eller slå av alle lyder.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Vibrasjon: telefonen vibrerer i stedet for å ringe i stillemodus.

Mikrofon av: i stillemodus slår telefonen av alle lyder.

Varslinger på samtale *(Meny 4.8)*

I denne menyen kan du velge om telefonen skal gi beskjed når du mottar en ny melding eller hvis en programmert alarm går av i løpet av en samtale.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Av: telefonen gir ikke hørbar beskjed om innkommende meldinger eller alarmer.

På: telefonen piper. Alermen er bare hørbar i din høyttaler: personen du snakker med, hører den ikke.

Meldinger

Denne menyen lar deg opprette, sende, lese og lagre meldinger med Short Message Service (SMS:tekstmelding), Enhanced Message Service (EMS:melding inkludert bilder, animasjoner eller melodier) og Multimedia Message Service (MMS:melding som støtter presentasjonen av forskjellige mediatyper, som fargebilder og polyfoniske ringetoner). MobilSvar er også tilgjengelige.

Merk: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis din tjenesteleverandør støtter den. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Tekstmelding *(Meny 5.1)*

SMS (Short message service) lar deg sende og motta korte tekstmeldinger til og fra andre GMS-mobiltelefoner. I tillegg støtter telefonen din EMS (Enhanced Messaging Service), som lar deg lage korte meldinger bestående av enkle bilder, melodier, animasjoner og stilisert tekst - virkemidler som gir enkle tekstmeldinger en ny dimensjon.

For at du skal kunne sende meldinger via telefonen, må du få nummeret til ditt SMS-senter fra din tjenesteleverandør.

Motta en ny melding

Når du mottar en ny melding, viser displayet ikonet for Ny melding ( ) samt en tekstmelding som viser antall meldinger. Du vil også høre en melodi, avhengig av meldingslydinnstillingen. Se side 81 hvis du ønsker mer informasjon.

Hvis du vil lese den/de ny(e) meldingen(e) umiddelbart, trykker du på funksjonstasten **Vis**. Listen over meldinger vises.

Merk: Hvis du vil slette den nye meldingsvarslingen i displayet, trykker du på -tasten. Når du har ubesvart anrop, MobilSvar, korte meldinger eller MMS-meldinger og multi-CB, endres den høyre funksjonstastangivelsen i følgende rekkefølge: **Ubesvart**, **Kople**, **Vis**, **CB** og **Telefonbok**.

Bruke minnet

Inn- og utboksen deler et gitt minne i telefonen eller SIM-kortet. Når meldingsminnet er fullt, blinker ikonet ( ), og det vises en feilmelding. (Det forsvinner når du trykker på -tasten, men det vises igjen hvis du ikke sletter gamle meldinger for å frigjøre minneplass.) I dette tilfellet kan du ikke motta nye meldinger. Du må slette minst en melding for å gi plass til innkommende meldinger. Dette gjør du ved å bruke **Slett**-funksjonen i innboksen eller utboksen, eller ved å trykke på **Slett alle**. Se side 91 for mer informasjon.

Opprett *(Meny 5.1.1)*

Ved å bruke denne menyen, kan du skrive meldinger som inneholder tekst, bilder og melodier.

1. Opprette en melding.

   På displayets første linje ser du antall gjenstående tegn du kan taste, nummeret til den aktuelle meldingen og maksimalt antall meldinger du kan opprette, og skrifttypen du satte i alternativet **Tekst**.

Merk: Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tekst.

2. Når du taster meldingen din, kan du trykke på funksjonstasten **Valg** for å bruke følgende alternativer:

   - **Send**: lar deg sende meldingen. Se neste trinn.
   - **Tekst**: lar deg formatere teksten. Følgende tekstattributter kan kombineres etter ønske.

     Tekststørrelse: Liten / Medium / Stor
     Tekstmodus: Normal / Understreke / Strekover
     Fet: Av/På
     Kursiv: Av/På
     Tekstinnstilling: Venstre / Midten / Høyre
   - **Tilføy media**: lar deg tilføye bilder, animasjoner og/eller melodier til meldingen. Velge en kategori: **Tilføy bilde**, **Tilføy animasjon** eller **Tilføy melodi**. Du kan så velge et forhåndsinnstilt objekt eller et objekt du har mottatt fra en annen kilde og lagret i mediaboksen. Se side 118.
   - **Faste meldinger**: lar deg tilføye en fast melding til teksten din. Velg en av ni meldinger lagret i menyalternativet **Faste meldinger** (**Meny 5.4**). Se side 104.
   - **Lagre melding**: lar deg lagre meldingen, slik at den kan sendes senere. Du kan lese meldingen i utboksen.

3. Når du er ferdig med å taste inn meldingen, velger du **Send**.

4. Taste inn et bestemmelsesnummer i adresseskjermen.

   Du kan søke etter et nummer i telefonboken ved å trykke på funksjonstasten **Telefonbok**.

Merk: Hvis du vil slette deler eller hele oppføringen, kan du trykke på **C**-tasten. Hvis eller når det ikke er noen oppføring, kan du holde nede **C**-tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

Hvis du vil sende meldingen til inntil 5 forskjellige bestemmelsesnummer, kan du trykke på funksjonstasten **Legg til** og gjenta trinn 4.

5. Når du er ferdig med å taste numrene, trykker du på funksjonstasten **OK**.

6. Hvis "Tast SMS-senter"-skjermen vises, skriver du inn SMS-servicenummeret og trykker på funksjonstasten **OK**.

   Du kan lagre nummeret til SMS-servicesenteret i telefonen. Se side 107 for mer informasjon.

Merk: Hvis meldingen ikke sendes, kan du trykke på funksjonstastene **På nytt** for å prøve å sende meldigen på nytt. Du kan også trykke på funksjonstastene **Nei**, **Lagre** for å lagre meldingen, eller gå ut av menyen ved å trykke på funksjonstasten **Nei**.

Innboks *(Meny 5.1.2)*

Telefonen din mottar innkommende meldinger og lagrer dem i innboksen. SMS-meldinger lagres vanligvis i SIM-kortet, men hvis SIM-minnet er fullt, lagres de innkommende meldingene i telefonminnet.

Når menyalternativet **Innboks** er valgt, vises listen over mottatte meldinger sammen med:

- avsenderens telefonnummer, eller navn hvis det er lagret i telefonboken.
- meldingsstatus; for en lest melding, for en melding som skal leses eller for en ufullstendig melding.

Hvis du vil se en melding, blar du deg fram til den og trykker på funksjonstasten **Velg**. Skjermen viser:

- dato og klokkeslett meldingen ble mottatt.
- hvor meldingen er lagret: for SIM-kort eller for telefonminnet.
- meldingens innhold.

Du kan bla deg fram til neste eller forrige melding ved å trykke på venstre- eller høyretasten.

Hvis du vil bla gjennom meldingsinnholdet, trykker du på opp- eller nedtasten. Når du velger et objekt som omfatter en melodi, spilles melodien.

Du kan velge følgende alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Valg**:

Slett: du kan slette meldingen.

Svare: du kan svare på en melding.

Ring tilbake: du kan ringe opp avsenderen.

Kopiere adresse: trekker ut telefonnummeret, e-postadressen eller URL-adressen i teksten slik at du kan ringe nummeret eller sende en melding til nummeret, eller lagre det i telefonboken.

Send: du kan sende meldingen til en annen person.

Endre: du kan endre meldingen.

Trekk ut media: du kan lagre medieelementer (unntatt faste EMS-animasjoner og lyder) fra meldingen i mediaboksen. Du kan bruke disse objektene når du skriver nye meldinger.

Overfør: lar deg overføre meldingen fra SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

Utboks *(Meny 5.1.3)*

Utboksen lagrer alle meldinger du allerede har sendt eller har lagret uten å sende.

Når menyalternativet **Utboks** er valgt, vises listen over meldinger du har sendt eller lagret, sammen med:

- mottakerens telefonnummer eller navnet hvis det er lagret i telefonboken.
- minnestatus: for en sendt melding eller for en melding som skal sendes.

Hvis du vil se en melding, blar du deg fram til den og trykker på funksjonstasten **Velg**. Skjermen viser:

- minnestatus: for en sendt melding eller for en melding som skal sendes.
- hvor meldingen er lagret: for SIM-kort eller for telefonminnet.
- meldingens innhold.

Du kan bla deg fram til neste eller forrige melding ved å trykke på venstre- eller høyretasten.

Hvis du vil bla gjennom meldingsinnholdet, trykker du på opp- eller nedtasten.

Du kan velge følgende alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Valg**:

Slett: lar deg slette meldingen.

Kopiere adresse: trekker ut telefonnummeret, e-postadressen eller URL-adressen i teksten slik at du kan ringe nummeret eller sende en melding til nummeret, eller lagre det i telefonboken.

Send: lar deg sende meldingen til en annen person.

Endre: du kan endre meldingen.

Overfør: lar deg overføre meldingen fra SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

Slett alle *(Meny 5.1.4)*

Du kan slette alle meldingene som er lagret i SIM-kort- og telefonminnet.

1. Bla deg fram til en meldingsboks og sett en hake ved siden av den ved å trykke på funksjonstasten **Velg**.

   Hvis du velger **Alle**, settes det haker ved alle meldingsboksene.

2. Om nødvendig kan du gjenta trinn 1 for å sette hake ved andre bokser.

3. Når du har foretatt valgene dine, kan du trykke på funksjonstasten **OK**.

4. Når det vises en bekreftelsesmelding, kan du trykke på funksjonstasten **Ja** for å slette alle meldingene i de valgte boksen(e).

   Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.

MMS-melding *(Meny 5.2)*

MMS (Multimedia Message Service) er en meldingstjeneste som er veldig lik SMS (Short Message Service). Den gir automatisk og øyeblikkelig oversendelse av personlige bilde-meldinger fra telefon til telefon eller fra telefon til e-post.

I tillegg til det vanlige tekstinnholdet i tekst-meldinger, kan MMS-meldinger inneholde bilder, grafikk, tale- og lydklipp. En MMS-melding er en multimediepresentasjon i en enkelt innføring. Det er ikke en tekstfil med vedlegg.

Ved å bruke MMS-funksjonen, kan telefonen din motta MMS-meldinger. Du kan også sende MMS-meldinger. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis den støttes av din tjenesteleverandør. Kun telefoner med MMS-meldingsfunksjonen kan motta og vise MMS-meldinger.

Merk: Når du kjøper medieinnhold fra Internett, leveres det i MMS-meldinger. Du kan hente meldingene fra serveren, og deretter lagre medieelementene i telefonminnet. Du kan ikke videresende disse meldingene til andre, eller legge til lagrede elementer til en MMS-melding.

Hente frem en ny melding

Når du henter frem en melding, vises ikonet for henting av melding ( ) på displayet. Når du har hentet frem en ny melding, viser displayet ikonet for Ny melding ( ) samt en tekstmelding som viser antallet meldinger. Du vil også høre en melodi, avhengig av meldingslydinnstillingen. Se side 81 hvis du ønsker mer informasjon.

Hvis du vil lese den nye meldingen i stand-by, kan du trykke på funksjonstasten **Vis**. Du ser innholdet i innboksen. Velg en melding for å se den.

Merknader:

- Hvis du stiller inn **Meldingsmottakelse** (se side 109) til **Automatisk**, kan du ikke åpne **Nedlastinger**-menyen (**Meny 6.3.1**) eller åpne WAP-sider mens du får en ny melding. Hvis det kommer en ny melding mens du spiller et javaspill, får du kun et meldingvarsel til telefonen. Etter at du er ferdig med spillet, kan du hente meldingen ved åpne meldingsvarslet.
- Hvis du vil slette meldingsvarselet i displayet, trykker du på -tasten. Når du også har ubesvart anrop, MobilSvar, SMS meldinger eller MMS-meldinger og multi-CB, endres den høyre funksjonstastangivelsen i følgende rekkefølge: **Ubesvart**, **Kople**, **Vis**, **CB** og **Telefonbok**.

Hvis **Meldingsmottakelse** stilles inn på **Manuelt** (se side 109 for mer informasjon), må du hente nye meldinger i innboksen når du ser ikonet for nye meldinger ( ) i displayet. Du kan velge meldinger med følgende ikoner: , eller . Du kan deretter velge å hente frem eller slette meldingen ved å bruke funksjonstasten **Valg**.

Bruke minnet

Når minnet er fullt, blinker ikonet for ny melding ( ), og en feilmelding vises. (Det forsvinner når du trykker på -tasten, men det vises igjen hvis du ikke sletter gamle meldinger for å frigjøre minneplass.) I dette tilfellet kan du ikke motta nye meldinger. Du må slette minst én melding for å gi plass til innkommende meldinger. Dette gjør du ved å bruke **Slett**-funksjonen i innboksen, utboksen, utkast eller min mappe, eller ved å trykke på **Slett alle**. Se side 103 for mer informasjon.

Merknader:
- Du kan motta inntil 150 meldinger.
- MMS-meldinger-bokser, kamera og mediabokser deler en viss del av minnet i telefonen din. Du kan også bruke **Slett** eller **Slett alle** for å slette noen lyder eller bilder i kamera eller mediaboksen.

Opprett *(Meny 5.2.1)*

Med denne menyen kan du opprette en ny MMS-melding, og så sende den til én eller flere mottakere.

1. Det er fire kategorier som kan legges til MMS-meldinger: bla fram til den du vil ha, og trykk på funksjonstasten **Legg til**. Fortsett deretter i henhold til instruksjonene nedenfor.

Punkt	Tilføye
Emne	1. Skriv inn meldingens emne. Se side 42 for mer informasjon om hvordan du skriver inn tegn. 2. Trykk på funksjonstasten **OK**. **Merk**: Slett alle tegnene og hold nede **C**-tasten for å gå til forrige skjermbilde mens du taster inn et emne.

Punkt	Tilføye
Bilde	Legge til et nytt bilde: 1. Velg alternativet **Lage ny**. 2. Ta en bilde med kamerafunksjonen. Se side 143 hvis du vil ha mer informasjon om kamerafunksjonen. 3. Velg et bilde du vil legge til. Bildet vises. 4. Trykk på funksjonstasten **Legg til**. Legge til et bilde fra Media: 1. Velg bildet du vil legge til meldingen fra MMS-arkivet. Bildet vises. 2. Trykk på funksjonstasten **Legg til**. Det kan være at du ikke kan legge til visse nedlastede bilder dersom de ikke har korrekt format.
Lyd	Legge til en ny lyd: 1. Velg alternativet **Spill inn ny**. 2. Trykk på funksjonstasten **Opptak** for å starte opptaket. 3. Trykk på funksjonstasten **Stopp** for å stanse opptaket. 4. Trykk på funksjonstasten **Spille** for å spille av lyden. Eller trykk på funksjonstasten **Legg til** for å legge til lyden. Tast inn et navn på lyden, og trykk på funksjonstasten **OK**. Lyden blir både lagt til meldingen og lagret i Media.

Punkt	Tilføye
Lyd *(fortsatt)*	Legge til en lyd fra Media: 1. Velg et lagringssted. Lydene som er lagres på det stedet, vises. 2. Velg lyden du vil legge til. 3. Trykk på funksjonstasten **Velg** for å legge den til. Det kan være at du ikke kan legge til visse nedlastede llysder dersom de ikke har korrekt format.
Melding	1. Taste inn en ny melding. Du kan også sette inn en fast melding. Slik setter du inn en fast melding: • Trykk på funksjonstasten **Valg**, og velg alternativet **Faste meldinger**. • Velg en av de faste meldingene. 2. Trykk deretter på funksjonstasten **Valg**, og velg **Ferdig** for å legge den til meldingen. **Merk**: Hold nede **C**-tasten for å gå til forrige skjermbilde mens du taster inn et emne.

2. Trykk på funksjonstasten **Valg** for å bruke følgende alternativer:
   - **Vis**: viser meldingen din slik som den vil se ut på mottakerens telefon. Trykk på funksjonstasten **Endre** for å gå tilbake til meldingsskjermen. Trykk på funksjonstasten **Sende** for å sende meldingen, og gå til trinn 4.
   - **Send**: lar deg sende meldingen. Se i de neste trinnene.

- **Tilføy side**: lar deg tilføye opp til 10 sider. Du kan gå videre til neste siden ved å bruke venstre- eller høyretasten på meldingsskjermen.
- **Sidetiming**: lar deg stille inn hvor lenge mottakeren ser en side i de mottatte meldingene før den automatisk går videre til neste side.
- **Teksteffekt**: lar deg stille inn fargen, størrelsen og stilen til meldingsteksten.
- **Slette emne** / **bilde** / **lyd** / **melding**: lar deg slette en/ett emne, bilde, lyd eller melding om gangen.
- **Slett side**: lar deg slette siden du er i.
- **Lagre melding**: lagrer meldingen i mappen **Utkast** (se side 101) eller **Min mappe** (se side 102).

Merk: Trykk på funksjonstasten ↩ eller **C**-tasten for å gå tilbake til redigeringsskjermen.

3. Når du har opprettet meldingen, velger du **Send** fra alternativene.
4. Velg en oppføring på sendeskjermen.

   Hvis oppføringen er tom, kan du skrive inn et bestemmelsessted som vist nedenfor. Velg:

   Nummer: for å taste inn et bestemmelsesnummer.

   E-post: for å taste inn en e-postadresse.

   Telefonbok: for å legge inn en mottaker fra telefonboken.

   Når du har tastet inn et bestemmelsessted, trykker du på funksjonstasten **OK**.

Hvis oppføringen ikke er tom, kan du velge mellom følgende alternativ. Velg:

Rediger adresse: for å redigere valgt adresse.

Slett adresse: for å slette valgt adresse.

Merk: Hvis du vil slette deler eller hele oppføringen, kan du trykke på **C**-tasten. Hvis det ikke er noen oppføringe, kan du holde nede **C**-tasten for å gå til neste skjermbilde.

5. Hvis du vil sende meldingen til inntil 20 forskjellige bestemmelsesnummer, må du gjenta trinn 4.
6. Når du er ferdig med å taste inn mottakernumrene, trykker du på funksjonstasten **Sende**.

   Hvis du vil slette en melding som er klar for sending, eller sende på nytt en melding som ikke ble sendt, går du til **Utboks**. Velg meldingen og det alternativet du ønsker. Se 100 for mer informasjon.

Innboks *(Meny 5.2.2)*

Telefonen din mottar innkommende meldinger og lagrer dem i innboksen.

Når menyalternativet **Innboks** er valgt, vises listen over mottatte meldinger sammen med:

- meldingsemnet, hvis meldingen har et emne.
- avsenderens telefonnummer, eller navn hvis det er lagret i telefonboken.
- minnestatus: for en melding som hentes inn, for en lest melding, for en ulest melding, for et lest meldingsvarsel, og for et ulest meldingsvarsel.

Merk: Det er mange forskjellige meldingsstatusikoner (, ,) som varierer med hvilken prioritet senderen har gitt meldingen (se side 108).

Hvis du vil se en melding, blar du deg fram til den og trykker på funksjonstasten **Velg**.

Hvis du vil bla gjennom meldingsinnholdet, trykker du på opp- eller nedtasten. Når meldingen har mer enn én side, kan du trykke på venstre- eller høyretasten for å bla gjennom sidene. Hvis avsender har lagt til en automatisk sidetimer blas sidene automatisk.

Merknader:

- Telefonen kan ikke spille av eller vise visse lydtyper eller bilder.
- Hvis en innkommende melding har et videovedlegg, vises vedleggsikonet ( ) i tittellinjen. Du kan ikke se vedlegget, eller hente det fram fra meldingen.

Mens du leser en melding, kan du velge meldingsalternativer ved å trykke på funksjonstasten **Valg**:

Slett: sletter meldingen

Avspill igjen: spiller av meldingen igjen.

Svar: svarer senderen ved å sende en tekstmelding tilbake.

Videresend: sender meldingen videre til en annen person. Når meldingen har medieinnhold som du har kjøpt på Internett, kan du ikke videresende den.

Ring tilbake: lar deg ringe opp avsenderen igjen.

Kopiere media: trekker ut et bilde eller en lyd slik at du kan bruke dem som bakgrunn eller ringetone, eller du kan sende dem som en MMS-melding.

Kopiere adresse: trekker ut telefonnummeret, e-postadressen eller URL-adressen i teksten slik at du kan ringe nummeret eller sende en melding til adressen, eller lagre alt i telefonboken.

Detalj: viser deg detaljert informasjon om meldingen.

Flytt til min mappe: flytter meldingen til "Min mappe" for senere bruk.

Utboks *(Meny 5.2.3)*

Utboksen lagrer meldingene du har sendt, sender, ikke klarer å sende og de du har valgt å ikke sende.

Når menyalternativet **Utboks** er valgt, vises listen over meldinger du har sendt eller lagret, sammen med:

- meldingsemnet eller "Ikke noe emne" hvis meldingen ikke har noe emne.
- mottakerens telefonnummer.
- minnestatus: for en melding som er under sending, for en sendt melding, for en melding det mislykkes å sende, eller som du avbrøt sendingen av, og for en leveringsrapport. Når en mottaker henter inn en melding som du har sendt, og alternativet **Leveringsrapporter** (se side 108) er aktivert, skifter til .

Hvis du vil se en melding, blar du deg fram til den og trykker på funksjonstasten **Velg**. Du kan ikke se en melding som sendes.

For å avbryte en melding som er under sending, blar du fram til og markerer meldingen ved hjelp av opp- og nedtastene, og trykker deretter på funksjonstasten **Velg**. Deretter vises en bekreftelse. Når du ser denne meldingen, kan du avbryte sendingen ved å trykke på funksjonstasten **Ja**.

For å sende en melding som feilet eller avbrutt under sending, blar du fram til meldingen og markerer den ved hjelp av opp- og nedtastene, og trykker deretter på funksjonstasten **Velg**. Trykk på funksjonstasten **Valg**, og velg alternativet **Send**.

Hvis du vil bla gjennom meldingsinnholdet, trykker du på opp- eller nedtasten. Når meldingen har mer enn én side, kan du trykke på venstre- eller høyretasten for å bla gjennom sidene. Hvis avsender har lagt til en automatisk sidetimer blas sidene automatisk.

Du kan velge følgende alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Valg**:

Slett: sletter meldingen.

Avspill igjen: spiller av meldingen igjen.

Send: sender meldingen.

Detalj: viser deg detaljert informasjon om meldingen.

Flytt til min mappe: flytter meldingen til Min mappe for senere bruk.

Utkast *(Meny 5.2.4)*

Denne meldingsboksen lagrer meldinger som du lagrer, meldinger som avbrytes av et innkommende anrop eller melding.

Merk: Meldinger som ikke lykkes i å bli sendt, lagres i utboksen.

Hvis du vil se en melding, blar du deg fram til den og trykker på funksjonstasten **Velg**.

Du kan velge følgende alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Valg**:

Send: sender meldingen.

Avspill igjen: spiller av meldingen igjen.

Slett: sletter meldingen.

Detalj: viser deg detaljert informasjon om meldingen.

Min mappe *(Meny 5.2.5)*

Du kan flytte meldingene som lagres i inn- eller utboksen til Min mappe ved å bruke alternativet **Flytt til min mappe**. Mens du oppretter en ny melding, kan du også lagre meldingen i Min mappe ved hjelp av alternativet **Lagre melding**.

Hvis du vil se en melding i Min mappe, blar du deg fram til den og trykker på funksjonstasten **Velg**.

Du kan velge følgende alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Valg**:

Slett: sletter meldingen.

Avspill igjen: spiller av meldingen igjen.

Send: sender meldingen.

Kopiere media: trekker ut et bilde eller en lyd slik at du kan bruke dem som bakgrunn eller ringetone, eller du kan sende dem som en MMS-melding.

Kopiere adresse: trekker ut telefonnummeret, e-postadressen eller URL-adressen i teksten slik at du kan ringe nummeret eller sende en melding til adressen, eller lagre alt i telefonboken.

Detalj: viser deg detaljert informasjon om meldingen.

Slett alle *(Meny 5.2.6)*

Med dette menyvalget kan du slette en melding av gangen i hver meldingsboks. Du kan også slette alle meldingene dine på én gang.

1. Bla deg fram til en meldingsboks og sett en hake ved siden av den ved å trykke på funksjonstasten **Velg**.

   Hvis du velger **Alle**, settes det haker ved alle meldingsboksene.

2. Om nødvendig kan du gjenta trinn 1 for å sette hake ved andre bokser.

3. Når du er ferdig med å sette haker, trykker du på funksjonstasten **OK**.

4. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å slette alle meldingene i boksen(e).

   Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.

Push mld. *(Meny 5.3)*

I denne menyen kan du sette opp mottak "push"-meldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Innboks: Telefonen din mottar "push" meldinger og lagrer dem i innboksen. Du kan også lese "push"-meldingene i innboksen.

Innstilling: med dette alternativet kan du sette innstillingene for å motta "push"-meldinger.

Alltid: mottar alle meldingene.

Aldri: mottar ingen meldinger.

Valgfri: mottar kun meldinger som har samme nummer som i dette alternativet. Det forhåndsinnstilte nummeret er nummeret til SMS-servicesenteret. Du kan også endre nummeret.

Slett alle: sletter alle meldingene.

Faste meldinger *(Meny 5.4)*

Med denne menyen kan du oppnå fast lagring av de ni meldingene du bruker oftest. Når du åpner denne menyen, vises listen over faste meldinger.

1. Du kan bla deg fram til en melding eller en ledig oppføring ved å trykke på opp- eller nedtasten.
2. Trykk på funksjonstasten **Velg** og tast inn en ny melding eller endre den gamle meldingen.

   Se side 42 for mer informasjon om hvordan du skriver inn tegn.
3. Trykk på funksjonstasten **OK** for å lagre meldingen.

MobilSvar *(Meny 5.5)*

Når du mottar MobilSvar, viser telefonen ikonet og du hører en varselslyd.

Ringe opp MobilSvar

- Når du mottar et nytt MobilSvar i stand-by, trykker du på funksjonstasten **Koble** for å få tilgang til MobilSvar-server og følger instruksjonene.
- I stand-by holder du **1**-tasten nede for å få tilgang til MobilSvar-serveren og følger instruksjonene.
- Ring opp MobilSvar-nummeret ved å gå til menyen **Ringe opp MobilSvar**, og følg instruksene.

MobilSvar nummer

Før du bruker MobilSvar-tjenesten, må du lagre servernummeret for MobilSvar som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Når du velge en oppføring i MobilSvar-nummermenyen, er følgende alternativer tilgjengelige:

Rediger nummer: skriv inn servernummeret til MobilSvar, eller trykk på funksjonstasten **Telefonbok** for å taste inn et nummer fra telefonboken. Trykk deretter på funksjons-tasten **OK**.

Endre navn: tast inn et servernavn og trykk på funksjonstasten **OK** for å lagre det.

Slett: når bekreftingen vises, trykker du på funksjonstasten **Ja**. Trykk på funksjonstasten **Nei** for å avbryte.

Broadcast *(Meny 5.6)*

Denne nettverkstjenesten gjør at du kan motta tekstmeldinger om mange emner, for eksempel vær- og trafikkmeldinger. Meldingene vises i det øyeblikk de mottas, forutsatt at:

- telefonen er i stand-by.
- alternativet **Motta** (**Meny 5.6.2**) er **På**.
- den aktuelle meldingskanalen er aktiv i kanallisten.

Når du får broadcastmeldinger, kan du se meldingene i stand-by. Hvis meldingen er kort kan du se den i displayet. Du kan også trykke på funksjonstasten **CB** for å lese hele meldingen.

I menyen **Broadcast**, kan du velge følgende:

Lese: lar deg lese de mottatte broadcast-meldingene.

Lagrede meldinger: viser listen over meldinger du lagret fra den midlertidige listen.

Aktuelle meldinger: viser de siste meldingene. Disse meldingene vil forsvinne når telefonen slås av.

Hvis meldinger er lang, kan du bruke opp- eller nedtasten til å bla gjennom innholdet.

Når du leser en melding, kan du trykke på funksjonstasten **Valg** for å bruke følgende meldingsalternativer:

Kopier nummer: viser listen over nummer inkludert i meldingen. Du kan trekke ut nummer for senere bruk.

Lagre: (kun midlertidig) lagrer denne meldingen under Lagrede meldinger.

Slett: sletter denne meldingen.

Slett alle: sletter alle meldingene på listen.

Motta: lar deg aktivere eller deaktivere mottak av broadcastmeldinger.

Kanal: kanalen er aktivert hvis det er en avmerking i avkrysningsruten **Alle**.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere denne kanalen, trykker du på funksjonstasten **Velg**, så velger du **Aktiver** eller **Deaktiver**.

Med alternativet **Tilføy til liste** kan du legge til en ny kanal i kanallisten. Tast inn ønsket kanalidentitet, som du får fra din tjenesteleverandør, og kanalens tittel.

Språk: du kan velge det språket du foretrekker. Da får du alle broadcastmeldingene kun i det språket du valgte.

Innstillinger *(Meny 5.7)*

Tekstmelding *(Meny 5.7.1)*

Med denne menyen kan du sette opp standard SMS-informasjon. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Tjenestesentral: lar deg lagre eller endre nummeret til SMS-senteret. Dette nummeret er nødvendig for at du skal kunne sende meldinger. Du må be tjenesteleverandøren gi deg dette nummeret.

Gyldighetsperiode: lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene dine skal lagres i SMS-senteret mens det gjøres forsøk på å sende dem til mottakeren.

Meldingstype: lar deg stille inn hvilke meldingstyper du vil motta, enten **Tekst**, **Fax**, **Tale**, **ERMES**, **X.400** eller **E-post**. Nettverket kan konvertere meldingene til det valgte formatet.

Svarbane: lar mottakeren av din SMS-melding sende deg en svarmelding via din meldingssentral, hvis tjenesten er levert av nettverket.

Leveringsrapporter: hvis du aktiverer denne, får du en nettverksmelding om leveringsstatusen til meldingene du har sendt.

Tegnstøtte: lar deg velge ønsket tegnsett for redigering og sending av meldinger.

GSM-alphabet: du kan bare sende meldinger med GSM-tegn.

Unicode: du kan sende meldinger med Unicode-tegn, inkludert tegn fra GSM-alfabetet. Maksimalt antall tegn som meldingen kan inneholde, blir imidlertid reduseret til det halve.

Automatisk: hvis du velger **Automatisk**, vil telefonen velge tegnsett etter om du bruker Unicode-tegn eller ikke.

MMS-melding *(Meny 5.7.2)*

Med denne menyen kan du sette opp standardinnstillinger for å sende og motta MMS-meldinger. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Sende innstillinger: følgende alternativer er tilgjengelige:

Prioritet: lar deg stille inn prioriteten på meldingene du sender. Meldingene kan ha lav, normal eller høy prioritet.

Gyldighetsperiode: lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene dine skal lagres i MMS-senteret mens det gjøres forsøk på å sende dem til mottakeren.

Levering etter: du kan stille inn ventetiden før telefonen sender meldingene dine.

Skjul adresse: når dette alternativet er **På**, vises telefonnummeret ditt ikke på mottakerens telefon.

Leveringsrapport: når dette valget er **På**, informerer nettverket deg om hvorvidt meldingen din er sendt eller ikke.

Les svar: når dette valget er **På**, sender mottakerens telefon deg en melding når meldingen din blir åpnet.

Motta innstillinger: følgende alternativer er tilgjengelige:

Meldingsmottakelse: lar deg stille inn hvordan du mottar en melding. Du kan velge mellom **Manuelt**, **Automatisk** og **Avvis**.

Avvis anonym: når dette alternativet er **På**, avviser telefonen din meldinger uten ringer-ID.

Avvis reklame: når dette alternativet er **På**, avviser telefonen din reklamemeldinger.

Rapport godkjent: når dette valget er **Av** sender ikke telefonen din en melding når du åpner en mottatt melding, selv om senderen har bedt om det.

MMS-profiler: i denne menyen kan du konfigurere innstillingene til MMS-profilene, noe som kreves når du sender eller mottar MMS-meldinger.

Aktuell server: lar deg velge hvilken profil du vil bruke med den aktuelle meldingen.

Serverinnstillinger: lar deg stille inn opp til fem profiler.

- Profilnavn: skriv inn navnet på profilen.
- Server URL: skriv inn adressen til serveren.
- GSM-innstilling: lar deg endre profilinnstillingen til GSM-nettverket.
  - IP-adresse: skriv inn IP-adresse og IP-port.
  - Oppkobling: velg type nettverksoppkobling, enten ISDN eller analog.
  - Slå nummer: tast inn server-nummeret.
  - Brukernavn: skriv inn serverens brukernavn.
  - Passord: skriv inn serverpassordet.
- GPRS-innstilling: lar deg endre profilinnstillingen til GPRS-nettverket.
  - IP-adresse: skriv inn IP-adresse og IP-port.
  - APN: tast APN-navnet som brukes til GPRS-nettverkets IP-adresse.
  - Brukernavn: tast inn brukernavnet som kreves for å koble til GPRS-nettverket.
  - Passord: tast passordet som kreves for å koble deg opp til GPRS-nettverket.

- Bærer: velg overføringstype for hver type nettverkstilganger.
  - Bare GPRS: fungerer kun med et GPRS-nettverk.
  - Bare GMS: fungerer kun med et GSM-nettverk.

Minnestatus *(Meny 5.8)*

Du kan kontrollere meldingene i minnestatusen.

Tekstmelding *(Meny 5.8.1)*

Du kan kontrollere hvor mange meldinger som er lagret i SIM-kortminnet og telefonminnet.

Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten eller -tasten for å avslutte.

MMS-melding *(Meny 5.8.2)*

MMS-meldingerbokser, kamera og mediabokser deler en viss del av minnet i telefonen din.

Displayet viser hvor mye ledig og brukt minne det er igjen.

Du kan se statusen til minne i MMS-meldingsbokser, kamera og mediabokser ved å trykke på venstre- eller høyretasten.

Spill&Wap

Menyen **Spill&Wap** inneholder flere underholdningsalternativer:

- WAP
- Media
- JAVA

WAP *(Meny 6.1)*

Telefonen din er utstyrt med en WAP-nettleser (Wireless Application Protocol), som gjør det mulig for deg å få tilgang til Internett.

Hver gang du starter WAP-nettleseren, kobler telefonen seg opp til Internett og det vises et tjenesteindikator-ikon (eller) på displayet, noe som forteller deg at du er koblet opp til Internett, og at du vil bli fakturert deretter. Priser varierer i følge ditt tjenestealternativ.

WAP-nettleseren avslutter nettverksoppkoblingen etter en viss varighet uten aktivitet, og kobles opp igjen automatisk om nødvendig. Av denne grunn, kan det være at du ser at du er blitt fakturert for flere nettverksoppkoblinger innen én sesjon. Dette er normalt og er utformet for å minimere fakturaen din.

Hjem *(Meny 6.1.1)*

Når du velger dette menyalternativet, kobler telefonen seg opp til nettverket og laster hjemmesiden til internettleverandøren.

Når du er oppkoblet, vises hjemmesiden. Innholdet avhenger av din tjenesteleverandør.

Merk: Hvis du vil åpne WAP-nettleseren fra stand-by, trykker du på *i*-tasten.

Du kan bruke opp- eller nedtastene til å bla gjennom nettsiden.

Du kan når som helst gå ut av nettleseren ved å trykke på -tasten. Telefonen går tilbake til stand-by.

Navigere med WAP-leseren

Hvis du vil...	Trykker du på...
bla gjennom og velge elementer i nettleseren	opp- eller nedtasten fram til det elementet du vil utheve og trykk så på funksjonstasten ✓.
velge et nummerert element	tilsvarende talltast.
gå tilbake til forrige side	(eller funksjonstasten **Tilbake**) eller **C**-tasten.
gå tilbake til oppstart-shjemmesiden	*-tasten og velg nettleseralternativet **Hjem**. Se side 113 for mer informasjon.

Skrive inn tekst i WAP-leseren

Når du får melding om å taste inn tekst, vises den gjeldende modus for skriving av tekst over den høyre funksjonstasten.

Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tekst.

Bruke menyene i WAP-nettleseren

Det finnes flere tilgjengelige menyalternativer når du surfer på Internett.

Hvis du vil ha tilgang til WAP-nettlesermenyene:

1. Trykk på ✳-tasten eller bla til logoen øverst til venstre på alle WAP-sider, og trykk deretter på funksjonstasten ✓. Det vises en liste over alternativer.
2. Uthev ønsket alternativ ved å bruke opp- eller nedtasten.
3. Trykk på funksjonstasten ✓ og velg alternativ.
4. Om nødvendig velger du det underordnede alternativet ved å trykke på opp- eller nedtasten, og deretter trykke på funksjonstasten ✓.

   Merk: Tilgjengelige WAP-nettleserfunksjoner kan variere avhengig av din nettleserversjon.

Følgende WAP-nettleserfunksjoner er tilgjengelige:

Tilbake: går tilbake til forrige side.

Hjem: tar deg tilbake til hjemmesiden for din internettleverandør.

Avslutt: avslutter WAP-nettleseren.

Last på nytt: laster ned gjeldende side på nytt.

Vis URL: viser URL-adressen til den WAP-siden du er inne på.

Om: viser deg detaljert informasjon om nettleseren.

Bruke funksjonene til WAP-nettleseren

Det finnes flere tilgjengelige menyalternativer når du surfer på Internett. Hvis du vil ha tilgang til disse alternativene, trykker du på tasten *i* når du er koplet til Internett.

Gå til URL: her kan du manuelt taste URL-adressen til det stedet du vil ha tilgang til.

Bokmerke: lar deg bruke menyalternativet **Bokmerke**. Se under for mer informasjon.

Meldinger: lar deg lese eller skrive SMS-meldinger. Se side 85 for mer informasjon.

Media: lar deg bruke mediaboksen. Se side 118 for mer informasjon.

Svare på en samtale når du bruker WAP

Du kan motta en innkommende samtale mens du bruker WAP-nettleseren.

Motta samtalen ved å trykke på -tasten, eller funksjonstasten **Svare** slik du vanligvis ville gjort. Etter at du har avsluttet samtalen, kan du fortsette å navigere i den WAP-siden du var inne på.

Bokmerke *(Meny 6.1.2)*

Med dette menyalternativet kan du lagre URL-adressene til opptil 15 av favorittsidene dine på Internett.

Hvis du vil lagre en URL-adresse:

1. Velg en ledig plassering og trykk på funksjonstasten **Velg**.

2. Tast adressen og trykk på funksjonstasten **OK** for å lagre den.

3. Gi bokmerket et navn, og trykk på funksjonstasten **OK**.

   Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tekst.

Så snart du har lagret en adresse, er følgende alternativer tilgjengelige når du velger den:

Gå: lar deg få direkte tilgang til webstedet.

Endre: lar deg endre bokmerkets URL-adresse og navn.

Slett: lar deg slette bokmerket.

Gå til URL *(Meny 6.1.3)*

Med dette menyalternativet kan du manuelt taste inn URL-adressen for det webstedet du vil gå til.

Tast inn URL-adressen og trykk på funksjonstasten **OK**.

Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tekst.

Slette Cashe *(Meny 6.1.4)*

Med dette menyalternativet kan du slette opplysningene som er lagret i hurtigbufferen. Hurtigbufferen er telefonens midlertidige minne og den brukes til å lagre de siste nettsidene du har hatt tilgang til.

Profilinnstilling *(Meny 6.1.5)*

Med dette menyalternativet kan du sette opp fem proxy-servere.

Merk: I de fleste tilfeller behøver du ikke endre nettleserinnstillingene. Endre oppsettet bare når nettverleverandøren ber deg om det.

Følgende alternativer er tilgjengelige for hver profil:

Profil-navn: tast navnet på HTTP proxy-serveren.

GSM-innstilling: du kan endre profilinnstillingen for GSM-nettverket.

IP-adresse: tast IP-adresse og IP-port.

Oppkobling: velg en nettverkstilkoplingstype **ISDN** eller **Analog**.

Slå nummer: tast telefonnummeret til PPP-serveren.

Brukernavn: tast PPP-serverens brukernavn.

Passord: tast PPP-serverens passordet.

GPRS-innstilling: du kan endre profilinnstillingen for GPRS-nettverket.

IP-adresse: tast IP-adresse og IP-port.

APN: tast APN-navnet som brukes til GPRS-nettverkets IP-adresse.

Brukernavn: tast brukernavnet som kreves for å koble seg opp til GPRS-nettverket.

Passord: tast passordet som kreves for å koble deg opp til GPRS-nettverket.

Startside URL: du kan endre adressen til startsiden.

Når standard hjemmeside vises, kan du slette den med **C**-tasten og taste inn ditt eget valg. Hvis du vil taste et spesialtegn (for eksempel /), må du bruke symbolmodus, se side 49.

Bearer: du kan velge overføringstype for hver type nettverkstilgang.

GPRS først: telefonen din vil søke etter GPRS-nettverket først. Hvis tjenesten ikke er tilgjengelig, kan du bruke GSM-tjenesten midlertidig.

Bare GPRS: telefonen virker bare i GPRS-nettverk.

Bare GSM: telefonen virker bare i GSM-nettverk.

Aktiv profil *(Meny 6.1.6)*

Med dette menyalternativet kan du aktivere en av de profilene du satte opp for å bruke WAP-oppkoblingen.

Media *(Meny 6.2)*

Med dette menyvalget kan du lagre forskjellige medieobjekter fra andre kilder, som WAP-sider, eller fra mottatte MMS-meldinger.

Mine bilder *(Meny 6.2.1)*

Med dette alternativet kan du se bildene du har tatt.

Mine bilder: lar deg se bildene i Mine bilder.

Album 1 / Album 2: lar deg se bildene i valgt album.

Når du ser på et bilde, kan du trykke på funksjonstasten **Valg** for å gjøre følgende:

Send: lar deg sende foto deg via en melding.

Bytt navn: lar deg endre navnet.

Slett: lar deg slette det.

Flytt til album: lar deg flytte det til et av albumene.

Bruk som: lar deg bruke det som bakgrunn eller som nummervisning.

Bakgrunnsbilde: lar deg bruke det som bakgrunnsbilde.

Nummervisning: lar deg bruke det som nummervisning og legger det til telefonboken.

Beskytte: lar deg beskytte det fra å bli slettet eller ikke.

Egenskaper: lar deg se detaljert informasjon om bildet.

Bilder *(Meny 6.2.2)*

Med dette valget kan du se bilder fra EMS- eller MMS-meldinger, fra WAP-sider eller fra EasyStudio PC-programvare.

Trykk på funksjonstaste Se på for å se bildet.

Når du ser på et bilde, kan du trykke på funksjonstasten **Valg** for å gjøre følgende:

Send: lar deg sende bildet som en MMS-melding.

Gi nytt navn: lar deg endre navnet.

Slett: lar deg slette det.

Bruk som bakgrunnsbilde: lar deg bruke det som bakgrunnsbilde.

Egenskaper: lar deg se detaljert informasjon om bildet.

Lyder *(Meny 6.2.3)*

Gjør at du kan se høre på stemmeopptakene og melodiene som mottas fra andre kilder, for eksempel WAP-sider eller MMS-meldinger.

Stemmer: lar deg høre på stemmeopptak.

Mine lyder: lar deg høre på forskjellige melodier.

Når du velger en lyd, kan du trykke på funksjonstasten **Valg** for å sende, endre navn, bruke som ringetone (kun i **Mine lyder**) eller se egenskaper.

Slett alle *(Meny 6.2.4)*

Sletter alle for, bilder og lyder i mediaboksen.

Mine bilder

1. Bla deg fram til en boks og sett en hake ved siden av den ved å trykke på funksjonstasten **Velg**.

   Hvis du velger **Alle**, settes det merker ved alle elementene. Hvis du vil slette de beskyttede bildene og bildene for nummervisning, velg alternativene **Med beskyttede bilder** og **Med bildenummervisning**.

2. Om nødvendig kan du gjenta trinn 1 for å sette hake ved en annen boks.

3. Når du er ferdig med å sette haker, trykker du på funksjonstasten **OK**.

4. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å slette de valgte bildene.

   Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.

Bilder

Følg samme instruksjoner som for Mine bilder. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å slette alle bildene.

Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.

Lyder

1. Bla deg fram til en lydboks og sett en hake ved siden av den ved å trykke på funksjonstasten **Velg**.

   Hvis du velger **Alle**, settes det haker ved alle boksene.

2. Om nødvendig kan du gjenta trinn 1 for å sette hake ved en annen boks.

3. Når du er ferdig med å sette haker, trykker du på funksjonstasten **OK**.

4. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å slette de valgte lydene.

   Hvis ikke, trykker du på funksjonstasten **Nei**.

Minnestatus *(Meny 6.2.5)*

Media, kamera og MMS-meldingsbokser deler en viss del av minnet i telefonen din.

Displayet viser statusen til ledig og brukt minne.

Du kan se minnestatusen i Media og MMS-boksene ved å trykke på venstre- eller høyretasten.

JAVA *(Meny 6.3)*

Du kan laste ned MIDIlets (Java-programmer som kjøres på mobiltelefoner) fra forskjellige steder ved hjelp av WAP-nettleseren, og lagre dem på telefonen.

Nedlastinger *(Meny 6.3.1)*

En listen over Java-spill vises. To MIDlets (Java-spill) er allerede lagt inn på telefonen din. Hvis listen over Java-spill er tom, vises en melding som inviterer deg til å laste ned et nytt spill. Hvis du vil legge til MIDlets til listen, kan du laste dem ned fra Internett.

Hvis du vil...	**Trykker du på...**
finne et spill	opp- eller nedtasten.
kjøre et spill	funksjonstasten **Starte**.
se detaljert informasjon	funksjonstasten **Info**.
slette spillet	funksjonstasten **Slette** i informasjonsdisplayet.

Snow Ball Fight

Formålet med dette spillet er å utfordre og slå snøballkampmestrene i fire forskjellige lag.

Åpne et spill

Når du har lastet spillet, trykker du på en hvilken som helst tast to ganger for å gå til første menyskjerm. I første menyskjermen trykker du på # for å spille, eller trykker på * for å åpne spillets hovedmeny.

Play (Spille): lar deg starte et nytt spill eller et lagret spill. Når du lagrer et spill, kan du fortsette å spille fra samme sted som du avsluttet spillet sist gang du spilte det.

Instructions (Instruksjoner): viser deg forklaringen på kontrolltaster, forsvars- og angrepsfunksjoner.

Configuration (Konfigurasjon): lar deg skru lyd og vibrasjon av eller på, og velge spillhasighet fra 1 til 5.

Quit (Avslutt): avslutter spillet og går tilbake til nedlastningsmenyen.

Spille et spill

Flytt personen langs gaten ved å bruke navigasjonstastene. Hvis du har nok gullmynter, som du får mens du kjemper, kan du kjøpe forsvarsutstyr på apoteket og angrepsutstyr i utstyrsbutikken. Flytt personen til det aktuelle kamplaget, og trykk på tasten, og trykk på #-tasten for å bli med. Når snøballkampen begynner, skal du kaste snøballer på rivallaget og unngå å bli truffet av deres snøballer. Mens du slåss, kan du bruke det alt utstyret du har. Hvis du får nok gryn, kan du også bruke spesialangrep. Du må vinne alle kampene i fire stadier for å utfordre mestrene.

Tastekommandoer

4/6 eller venstre/høyre: flytt til venstre eller høyre

2/5 eller opp *i*: fastsetter avstanden ved første trykk, og kaster snøballen ved neste trykk.

8 eller ned: bruker spesialangrep avhenging av om du har gryn.

3: angir utstyrsmodus slik at du kan bruke utstyret du har. Velg det utstyret du vil ha ved å trykke på tastene 2, 5, opp eller *i*.

Spesialangrep

Nivå 1: "Aurora", alle fiender blir truffet av snøballer.

Nivå 2: "Ice dragon", alle fiender blir truffet av snøballer og fryser i 8 sekunder.

Nivå 3: "Icicle storm", kraftig snøballangrep på alle fiendene. Fienden får mindre presist angresspill i 10 sekunder.

BubbleSmile

BubbleSmile er et arkadepuslespill.

Åpne et spill

Når du har lastet spillet, ser du alternativene nedenfor. Trykk på *i*-tasten for å velge et alternativ.

Start game (Start spill): lar deg starte et nytt spill basert på tid eller ferdighet.

- Timed mode (Tidsmodus): du kan spille til tiden løper ut. du må sette sammen bobler med lik farge for å få dem til å forsvinne, og når de forsvinner, får du mer tid.
- Skilled mode (Ferdighetsmodus): du må få mer enn 4 bobler til å forsvinne om gangen for at målestokken i ferdighetslinjen skal øke. Hvis mindre enn 4 bobler forsvinner, synker målestokken.

Continue (Fortsette): lar deg fortsette å spille det forrige spillet du spilte. Denne menyen er bare tilgjengelig når spillet allerede er blitt spilt.

High score (Toppscore): viser deg toppscorelisten.

How to play (Hvordan spille): viser spilleinstruksjonene.

Option (Valg): lar deg skru lyden på eller av.

Spille et spill

Poengsummen din går opp når du fjerner boblene. Du må sette sammen minst 3 bobler, enten horisontalt eller diagonalt, for at de skal forsvinne. Du ser et bånd rundt tre bobler, og du kan rotere boblene innenfor båndet slik at de er på samme linje innen bildet, for å matche fargene. Du kan også flytte båndet rundt tre forskjellige bobler. Når spillet slutter vises poengsummen din hvis den er blant de tre beste.

Tastekommandoer

2, 4, 6, 8, eller navigasjonstast: flytt båndet opp, ned, til venstre eller høyre.

1: roter boblene i båndet mot klokken.

3: roterer boblene i båndet med klokken.

Internett-instilling *(Meny 6.3.2)*

I dette menyalternativet legger du inn informasjonen som er nødvendig for å koble opp til Java-serveren. Denne informasjonen blir automatisk gitt av nettleverandøren, men du kan endre den manuelt.

APN: tast inn navnet på basestasjonen som brukes som GPRS-nettverkets IP-adresse.

Brukernavn: tast inn brukernavnet som kreves for å koble seg opp til GPRS-nettverket.

Passord: tast inn passordet som kreves for å koble seg opp til GPRS-nettverket.

DNS innstilling: tast inn DNS-adresse. DNS-adressen (Domain Name Server) for å koples til Java-serveren stilles automatisk når du foretar dataanrop.

Minnestatus *(Meny 6.3.3)*

Du kan sjekke hvor mye ledig pass det er til Java-nedlasting. Displayet viser også samlet minne og brukt minne.

Planlegger

Med funksjonen Planlegger kan du:

- se kalenderen og/eller skrive et notat eller lage en huskeliste.
- stille gjeldende dato og klokkeslett, og finne ut hva klokken er på forskjellige steder i verden.
- stille alarmen slik at telefonen ringer på et spesielt klokkeslett.
- bruke telefonen din som en kalkulator, enhetskonverteringsapparat, timer eller stoppeklokke.

Ny memo *(Meny 7.1)*

Med dette alternativet kan du opprette et notat.

Merk: Du kan også få tilgang til denne menyen ved å holde nede **C**-tasten i stand-by.

1. Skriv et notat på opptil 100 tegn og trykk på funksjonstasten **OK**.

   Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tekst.

2. Velg kategorien som notatet skal lagres i, og trykk på funksjonstasten **Velg**.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:

   - **Dagbok**: vanlige, planlagte hendelser, som f.eks. avtaler eller møter.
   - **Huskeliste**: oppgaver du må gjøre.
   - **Ring**: oppringninger du må foreta.

- **Fødselsdag**: merkedager som må huskes, som f.eks. bryllupsdager, fødselsdager eller andre spesielle dager.

Merk: Du kan lagre opptil 25 elementer i hver kategori, slik at du totalt kan lagre 100 notater.

3. Bla deg fram til en dato i kalenderen ved å trykke på navigasjonstastene. Trykk på funksjonstasten **Velg**.

4. Avhengig av valgt kategori kan du taste inn hendelsens tidspunkt og trykke på funksjonstasten **OK**.

5. Hvis du har valgt 12-timersformatet (se side 133), kan du velge **AM** eller **PM** ved å trykke på opp- eller nedtasten og så trykke på funksjons-tasten **Velg**.

6. Hvis du vil stille alarm for notatet, trykker du på funksjonstasten **Ja**.

   Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**. Notatet lagres umiddelbart. Gå til trinn 10.

7. Tast inn klokkeslettet for alarmen og trykk på funksjonstasten **OK**.

8. Hvis du har valgt 12-timersformatet (se side 133), kan du velge **AM** eller **PM** ved å trykke på opp- eller nedtasten og så trykke på funksjonstasten **Velg**.

9. Velg en alarmmelodi og trykk på funksjonstasten **Velg**.

   Notatet lagres og vises deretter på skjermen.

10. Når du har skrevet ferdig notatet, kan du velge mellom følgende alternativer ved å trykke på funksjonstasten **Valg**:
    - **Ny**: lar deg opprette et nytt notat.
    - **Slett**: lar deg kan slette notatet.
    - **Endre**: lar deg endre notatet.
    - **Flytt**: lar deg flytte notatet til en annen dato.
    - **Kopier**: lar deg kopiere notatet til en annen dato.
11. Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten eller -tasten for å avslutte.

Kalender *(Meny 7.2)*

Kalenderen hjelper deg til å holde rede på påminnelser, dvs. anrop du må foreta, oppgaver du må utføre og fødselsdager. Du kan stille alarmen slik at den går av på datoen for en merket hendelse.

Se etter i kalenderen

Hvis du vil...	Trykker du på...
gå til en annen dag	venstre- eller høyretasten.
gå til en annen uke	opp- eller nedtasten.
gå til forrige eller neste måned	opp- eller nedtasten og holder den nede.
gå til forrige eller neste år	venstre- eller høyretasten og holder den nede.

Følgende alternativer er tilgjengelige når du trykker på funksjonstasten **Valg** på kalenderdisplayet:

Tilføye memo: lar deg legge til et nytt notat på den valgte dagen.

Gå til dato: lar deg taste inn en spesiell dato og fastsette tidspunkt for en hendelse den datoen.

Vise alle: viser de hendelsene du har fastsatt tidspunkt for.

Slett dag: sletter hendelsene som er planlagt den datoen.

Slett alle: sletter de hendelsene du har fastsatt tidspunkt for.

Opprette et nytt memo

1. Bla deg fram til en dato på kalenderen, se side 128, og trykk på funksjonstasten **Velg**.
2. Tast inn notatet og trykk på funksjonstasten **OK**.

   Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tekst.
3. Velg kategorien som notatet skal lagres i, og trykk på funksjonstasten **Velg**.

   Følgende alternativer er tilgjengelige:

   - **Dagbok**: vanlige, planlagte hendelser, som f.eks. avtaler eller møter.
   - **Huskeliste**: oppgaver du må gjøre.
   - **Ring**: oppringninger du må foreta.
   - **Fødselsdag**: merkedager som må huskes, som f.eks. bryllupsdager, fødselsdager eller andre spesielle dager.
4. Følg fremgangsmåten fra trinn 4 side 127 og videre for å lagre notatet.

Vis kalendernotatene

Hvis datoen har et notat tilknyttet seg, utheves den i en rød boks. Hvis du velger en dato som allerede har planlagte hendelser, vises antall notater av hver enkelt type nederst i kalenderen:

- : Vanlige dagbokhendelser
- : Huskeliste
- : Anrop
- : Fødselsdag

Trykk på funksjonstasten **Velg** for å se notatene.

Hvis du har opprettet mer enn ett notat på samme dag, kan du bla deg fram til ønsket hendelse ved å trykke på venstre- eller høyretasten.

Følgende alternativer er tilgjengelige når du trykker på funksjonstasten **Valg**:

Ny: lar deg tilføye et nytt notat. Se side 126 hvis du ønsker flere opplysninger om hvordan du tilføyer et notat.

Slett: lar deg kan slette notatet.

Endre: lar deg endre notatet.

Flytt: lar deg flytte notatet til en annen dato.

Kopier: lar deg kopiere notatet til en annen dato.

Huskeliste *(Meny 7.3)*

Med denne menyen kan du se oppgavelisten.

Slik oppretter du et nytt notat av huskelistetypen:

1. Tast inn notatet og trykk på funksjonstasten **OK**.

   Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tegn.

2. Bla deg fram til en dato på kalenderen, se side 128, og trykk på funksjonstasten **Velg**.

3. Følg fremgangsmåten fra trinn 4 side 127 og videre for å lagre notatet.

Så snart du har definert oppgaver, vises de på listen med et statusmerke (for Ferdig eller for Ikke utført) i menyen **Huskeliste**.

Hvis du vil bla deg fram til en spesiell oppgave, kan du trykke på opp- eller nedtasten og trykke på funksjonstasten **Velg**. Oppgaven vises med tidsfrist, alarminnstilling, jobbdetaljer og statusmerke.

Du kan bla deg fram til neste eller forrige oppgave ved å trykke på venstre- eller høyretasten.

Følgende alternativer er tilgjengelige når du trykker på funksjonstasten **Valg**:

Ny: lar deg tilføye en ny oppgave. Se side 126 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du tilføyer notater av huskelistetypen.

Merk: lar deg endre statusmerket.

Endre: lar deg redigere innholdet i oppgaven.

Flytt: lar deg flytte oppgaven til en annen dato.

Kopier: lar deg kopiere oppgaven til en annen dato.

Slett: lar deg slette oppgaven.

Slett alle: lar deg slette alle oppgavene fra listen.

Klokke *(Meny 7.4)*

Med dette alternativet kan du endre gjeldende klokkeslett og dato som vises. Du kan også sjekke gjeldende tid for GMT (Greenwich Mean Time) og 22 større byer rundt omkring i verden.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Still klokke: lar deg taste inn gjeldende klokkeslett. Du kan velge tidsformat via menyalternativet **Still format**. Se side 133.

Merk: Før du stiller klokken, må du oppgi din tidssone via menyalternativet **Still verdensklokke**.

Still dato: lar deg taste inn dag, måned og år. Du kan velge datoformat via menyalternativet **Still format**. Se side 133.

Still verdensklokke: lar deg sjekke aktuell tid i GMT samt 22 større byer i verden. Bla deg gjennom byene med venstre- eller høyretasten.

Skjermen viser:

- byens navn.
- gjeldende dato og klokkeslett.
- tidsforskjellen mellom den valgte byen og stedet der du befinner deg, forutsatt at du har stilt inn lokal tid (se under) eller GMT (standard tidssone).

Hvis du vil velge din tidssone:

1. Velg en by som ligger i den samme tidssonen som din, ved å trykke en eller flere ganger på venstre- eller høyretasten.

   Lokal dato og klokkeslett vises.

2. Trykk på funksjonstasten **Stille**.

3.

Hvis du vil...	**Må du velge...**
oppdatere aktuell dato/klokkeslett med denne nye innstillingen	**Still inn lokal tid**.
angi at tidssonen bruker sommertid nå	**Sommertid på**. Ikonet ☼ vises ved siden av tidsforskjellen.
angi at tidssonen ikke lenger bruker sommertid	**Fjern sommertid** (bare tilgjengelig når ikonet ☼ vises ved siden av tidssforskjellen).

4. Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten ↩ eller ⏻-tasten for å avslutte.

Still format: lar deg endre tids- og datoformat.

Tidsformat: 24 timer
12 timer

Datoformat: DD/MM/ÅÅÅÅ (dag/måned/år)
ÅÅÅÅ/MM/DD (år/måned/dag)

Alarm *(Meny 7.5)*

Med dette alternativet kan du stille alarmen slik at den ringer på et spesielt tidspunkt. Du kan sett opptil tre alarmer, eller stille telefonen slik at gir et varsel når den slås av.

Slik stiller du en alarm:

1. Velg enten **Vekking**, **Alarm 1**, eller **Alarm 2** ved å trykke på opp- eller nedtasten.

Ikonet betyr at alarmen ikke er stilt.
Ikonet betyr at alarmen er stilt.

2. Trykk på funksjonstasten **Velg**.
3. Trykk på funksjonstasten **Valg**.
4. Bla deg fram til et alternativ ved å trykke på opp- eller nedtasten og trykk på funksjonstasten **Velg**. Endre innstillingen, etter behov.
   - **Alarmdag**: plasser eller fjern en hake ved ukedag(er) ved å trykke på funksjonstasten **Velg**. Hvis du vil sette en daglig alarm, velger du **Daglig**. Hvis du vil at alarmen skal gå av bare én gang, velger du **Bare én gang**. Når du trykker på funksjonstasten **OK** etter å ha foretatt et valg, blir du bedt om å oppgi alarmtiden.
   - **Alarmtid**: tast det klokkeslettet du vil at alarmen skal lyde.
   - **Alarmtone**: velg en alarmmelodi.
   - **Slå av alarm**: deaktiverer alarmen.

Merk: Alarm 1 og 2 bruker din alarmtone, eller vibrerer, avhengig av hvilken alarmtype du har for innkommende samtaler (**Meny 4.1.4**). Vekkingsalarmen bruker imidlertid den melodien du velger, uansett hvilken innstilling du har for innkommende samtaler.

5. Gjenta trinn 4 hvis du vil endre hver enkelt innstilling.
6. Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten eller -tasten for å avslutte.

Når alarmen er satt, kan du se Alarm-ikonet () i den øverste linjen i displayet. Hvis du vil stanse alarmen når den ringer, åpner du og lukker telefonen eller trykker på hvilken som helst tast.

Merk: Hvis du har aktivert stillemodus, kan du ikke høre Alarm 1 og 2. Du kan imidlertid høre vekkingsalarmen uansett om stillemodus er aktivert eller ikke.

Hvis du vil stille alarmen til å ringe selv når telefonen er slått av, går du fram som følger.

1. Bla deg fram til **Autopåslag** i alarmlisten og trykk på funksjonstasten **Velg**.
2. Om nødvendig kan du trykke på opp- eller nedtasten for å velge **På**.

   Hvis du vil slå av funksjonen Autopåslag, velger du **Av**.
3. Trykk på funksjonstasten **Velg** for å lagre innstillingen.
4. Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten eller -tasten for å avslutte.

Når du har aktivert autopåslagslarmen, vises en hake til venstre for **Autopåslag**. Hvis telefonen er slått av på det tidspunktet alarmen skal ringe, slår den seg automatisk på og alarmen lyder. Så slår den seg av igjen automatisk.

Slik slår du av en alarm:

- trykk på funksjonstasten **Bekreft**.
- når vekkeralarmen lyder, kan du trykke på hvilken som helst tast for å stanse den. Du kan også trykke på funksjonstasten **Snooze** for å stanse alarmen i fem minutter før den ringer igjen. Du kan gjøre dette inntil fem ganger.

Slumrealarmen utløses selv om telefonen er slått av, når **Autopåslag** er på og stillemodus er aktivert. Dersom du stiller vekkerklokken på ny tid, eller deaktiverer vekkerklokkefunksjonen, slås slumrefunksjonen av.

Stemmeopptak *(Meny 7.6)*

Du kan ta opp talememoer. Etter opptak kan du sende et talememo til andre via MMS.

Opptak *(Meny 7.6.1)*

I denne menyen kan du spille inn et nytt talememo.

1. For å starte opptak, velg -tasten ved å trykke på tasten **Velg**.
2. Ta opp et talememo ved å snakke inn i mikrofonen.
3. Når du velger funksjonstasten , eller hvis opptakstiden utløper, blir talememoet automatisk lagret i telefonen. Velg for å avspille talememoet. Du kan også pause og spole frem- eller bakover ved å trykke på , eller .
4. Trykk på funksjonstasten **Valg** for å bruke følgende alternativer:

   Send: lar deg sende et talememo til andre ved hjelp av MMS. Se side 94 for mer informasjon om hvordan du sender en melding.

   Gi nytt navn: lar deg endre memoets navn.

   Slett: sletter notatet.

   Egenskaper: viser informasjon om memoet, som navn, minnestørrelse og filformat.
5. Trykk på **C**- eller -tasten for å avslutte.

Stemmer *(Meny 7.6.2)*

Dette alternativet viser listen over talememoer som du har tatt opp. Rull ned til ønsket talememo og trykk på funksjonstasten **Velg**. Talememoet spilles av automatisk. Under avspilling kan du stanse opptaket, pause eller spole frem- eller bakover ved å velge ■, ||, ◄◄ eller ►►. Følgende alternativer er tilgjengelige når du trykker på funksjonstasten **Valg**:

Send: lar deg sende et talememo til andre ved hjelp av multimediefunksjonen. Se side 94 for mer informasjon om hvordan du sender en melding.

Gi nytt navn: lar deg endre memoets navn.

Slett: sletter notatet.

Egenskaper: viser informasjon om memoet, som navn, minnestørrelse og filformat.

Slette alle *(Meny 7.6.3)*

Med dette alternativet kan du slette alle talememoene. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å bekrefte.
Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.

Innstillinger *(Meny 7.6.4)*

Med dette alternativet kan du endre standardkonfigurasjonen til taleinnspillingen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Opptakstid: viser opptakstiden.

Normal: du kan ta opp talememoer til telefonminnet er fullt.

Begrenset størrelse (for MMS): du kan ta opp talememoer i opptil 2 minutter slik at du kan legge ved talememoer i MMS-meldinger.

Volum: lar deg justere opptaksvolumet.

Standardnavn: lar deg endre standardprefiks på talememoet.

Minnestatus *(Menu 7.6.5)*

Du kan sjekke hvor mye av minnet som er i bruk, og hvor mye som fremdeles er tilgjengelig for talememoer.

Displayet viser totalt, ledig og brukt minne, inkludert minnestørrelsen på talememoene du har tatt opp.

Kalkulator *(Meny 7.7)*

Du kan bruke telefonen som en kalkulator. Kalkulatoren har de grunnleggende regnefunksjonene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og prosentberegning.

Slik kan du bruke telefonen til å regne:

1. Tast inn nummeret ved å bruke nummertastene.

   Merk: Hvis du vil slette eventuelle feil eller slette tallene i displayet, trykker du på **C**-tasten.

2. Trykk på ✳-tasten for å taste et desimaltegn (**.**) eller #-tasten så mange ganger som du trenger for å velge ønsket funksjon: **+** (pluss), **-** (minus), ✳ (gange), **/** (dele), **%** (prosent), **(** eller **)**.

3. Skriv inn det andre tallet.
4. Gjenta trinn 2 og 3 om nødvendig.
5. Trykk på funksjonstasten **Like** for å se resultatet.

   Svaret vises i boksen **Svar**.

   Merk: Resultatet rundes av til seks desimaler.
6. Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten ↩ eller ⏻-tasten for å avslutte.

Konvertering *(Meny 7.8)*

Med dette menyalternativet kan du konvertere en enhet til en annen.

Slik konverterer du en verdi:

1. Bla til ønsket konverteringstype: **Valuta**, **Lengde**, **Vekt**, **Volum**, **Område**, eller **Temperatur**. Trykk på funksjonstasten **Velg**.
2. Tast inn verdien som skal konverteres, og trykk på nedtasten for å gå til feltet **Fra**.

   Du kan taste et desimaltegn (.) ved å trykke på ✳-tasten. Du kan skrive inn et minustegn (-) ved å trykke på # -tasten i **Temperatur**.
3. Velg original måleenhet ved å trykke på venstre- eller høyretasten. Trykk deretter på nedtasten for å flytte til feltet **Til**.

   Se tabellen på neste side over tilgjengelige enheter.

4. Velg måleenhet som du vil konvertere til ved å trykke på venstre- eller høyretasten.

5. Trykk på funksjonstasten **OK** eller -tasten for å se svaret.

   Svaret vises i boksen **Svar**.

6. Når du er ferdig, trykker du på funksjonstasten eller -tasten for å avslutte.

Tilgjengelige enheter

Type	Enheter		
Valuta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Lengde	mm	cm	m
	km	tommer	fot
	yard	engelsk mil	
Vekt	gr	kg	tonn
	grain	oz	pund
Volum	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
Område	cm^2	m^2	ar
	in^2	ft^2	yd^2
	acre		
Temperatur	°C	°F	

Timer *(Meny 7.9)*

Ved hjelp av Timer-funksjonen, kan du stille telefonen slik at den ringer etter en bestemt tid.

1. Trykk på funksjonstasten **Stille**.
2. Tast inn hvor lang nedtellingstid du vil ha i timer:minutter, og trykk på funksjonstasten **OK**.
3. Trykk på funksjonstasten **Start** for å begynne nedtellingen.

Selv om du avslutter Timer-skjermen, vil timeren fortsette å gå. Etter at den oppgitte tiden har gått ut, informerer telefonen deg ved å spille en melodi og vise en tekstbeskjed.

Hvis du vil stanse timermelodien når den ringer, kan du åpne og lukke telefonen eller trykke på hvilken som helst tast.

Hvis du vil stanse timeren før tiden er omme, kan du trykke på funksjonstasten **Stopp** på Timer-skjermen. Timeren vil holde tidsinnstillingen på det tidspunktet du stanset det. Hvis du vil nullstille innstillingen, kan du trykke på funksjonstasten **Stille**. Timeren viser 00:00. Trykk på funksjonstasten **OK**.

Merknader:
- Timeren bruker strøm fra batteriet, og følgelig reduseres telefonens driftstid.
- Når stillemodus er aktivert, spiller ikke melodien når timeren har utløpt.

Stoppeklokke *(Meny 7.10)*

Stoppeklokken kan brukes til å måle tider for forskjellige sportsgrener.

Den kan måle fire intervaller (som rundetider).

Stoppeklokkens nøyaktighet er på et hundredels sekund. Maksimal måletid er 10 timer.

1. Du kan starte stoppeklokken ved å trykke på funksjonstasten **OK**.

2. Hvis du vil kontrollere en intervalltid, kan du trykke på funksjonstasten **OK**. Stoppeklokken fortsetter å gå, intervalltiden vises på øverste linje. Gjenta dette trinne for de påfølgende intervallene, eller stans.

3. Trykk på funksjonstasten **Reset** hvis du vil nullstille stoppeklokken.

4. Trykk på funksjonstasten **C** eller -tasten for å avslutte.

Kamera

Ved å bruke den innebygde kameramodulen i telefonen din, kan du ta bilder av folk eller hendelser mens du er på farten. I tillegg kan du sende bilder til andre personer i en bildemelding eller som et e-postvedlegg. Kameraet produserer JPEG-bilder.

ADVARSEL:
- Ta aldri bilder av noen uten at du har fått lov til det.
- Ta aldri bilder på steder hvor fotografering ikke er tillatt.
- Ta aldri bilder på steder hvor du kan forstyrre andre menneskers privatliv.

Ta foto *(Meny 8.1)*

Med denne menyen kan du ta et bilde for å sende det som bildemelding til andre mottakere. Du kan bruke bildet som bakgrunn og lagre det separat i mappen Mitt album.

Ta bilde med åpent flippdeksel

1. For å åpne denne menyen, trykker du på funksjonstasten **Velg** når **Ta foto** utheves. Du kan også trykke på opptasten i stand-by.

   Hvis du vil ta raskt bilder i stand-by, holder du nede kameratasten ( ) på høyre side av telefonen.

   Bildet du vil ta, vises i displayet.

Ikonene i øverste linje i displayet indikerer størrelse, kvalitet, blitsinnstilling og aktuell modus (vises hvis du har valgt Multi-tagning eller Nattmodus).

2. Juster bildet ved å rette kameraet mot motivet.

Hvis du vil...	**Trykker du på...**
justere lysstyrken	venstre- eller høyretasten.
zoome inn eller ut	opp- eller nedtasten.
vende bildet	volum opp-tasten.
vende bildet som et speilbilde	volum ned-tasten.
slå av og på kamerasøkerfunskjonen	**1**-tasten.
endre størrelse på bildet	**2**-tasten.
endre kvaliteten på bildet	**3**-tasten.
velge modus	**4**-tasten.
velge effekt	**5**-tasten.
bruke antistøyfunksjonen	**6**-tasten.
velge ramme	**7**-tasten.
velge varighet på ventetiden	**8**-tasten.
gå til menyen **Mine bilder**	**9**-tasten.
slå av og på fotolyset (hvis du har stilt inn på **Manuell** i **Fotolys**-menyen. Se side 148, 151)	**0**-tasten.

Se "Bruke kamerafunksjonene" på side 146 for mer informasjon om disse funksjonene.

3. For å ta et bilde trykker du på på funksjonstasten , eller kameratasten ( ), på høyre side av telefonen.

   Bildet lagres automatisk i menyen **Mine bilder** (se side 149).

4.

Hvis du vil...	**Trykker du på...**
bruke funksjonene	funksjonstasten **Valg**. Se nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene.
slette bildefilen	funksjonstasten **Slette**.
gå tilbake til holdemodus for å ta et nytt bilde	**C**-tasten.
skru av kameraet og gå tilbake til stand-by	-tasten.

Når du trykker på funksjonstasten **Valg** etter å ha tatt et bilde, kan du velge mellom følgende funksjoner: bla deg fram til den funksjon du vil ha ved å trykke på opp- eller nedtasten og trykk på funksjonstasten **Velg**.

Send: lar deg sende en MMS-melding med bildet du tok. Se side 92 for mer informasjon om hvordan du sender MMS-meldinger.

Bytt navn: lar deg gi bildet et nytt navn.

Lagre til Mine bilder: lar deg se bildene som er tatt i **Mine bilder** (se side 149).

Bruk som: lar deg bruke bildet som bakgrunnsbilde eller som nummervisning.

Bakgrunnsbilde: lar deg bruke bildet som bakgrunnsbilde.

Nummervisning: lar deg bruke det som nummervisning.

Beskytte: lar deg beskytte bildet fra å bli slettet.

Egenskaper: viser deg informasjon om bildet, som navn, størrelse, dato, oppløsning, beskyttelsestype og format.

Bruke kamerafunksjonene

Når du trykker på funksjonstasten i kameramodus, har du følgende alternativer for det aktuelle bildet:

Kamera modus: du kan ta bildet i forskjellige modi. Når du har endret modus, vises den tilhørende indikatoren øverst til venstre i displayet.

Normal: du kan ta bildet på normalt vis.

Multi-tagning: du kan ta actionbilder. Velg hastighet og antall bilder du vil ta. Når du trykker på funksjonstasten eller kameratasten ( ) på høyre side av telefonen, vil telefonen automatisk ta det antall bilder du har stilt inn, og lagre dem etter hvert. Standard bildeformat er satt til Mobil (128*120).

Nattmodus: lar deg ta et bilde med best mulig kvalitet når det er mørkt.

Bare foto: bildene du tar lagres direkte i mappen Mine bilder (se side 149) og vises ikke på skjermen.

Ramme: lar deg bruke en ramme på bildet. Trykk på navigasjonstastene for å finne det rammeformatet du vil bruke. Du kan se bildet med rammeformatet på forhånd ved å bruke funksjonstasten **Sjekke**. Standard bildeformat er satt til Mobil (128*120).

Merk: Indikatorlinjene for zoom og lysstyrke vises ikke når du bruker en ramme.

Effekter: dette alternativet lar deg bruke spesialeffekter på bildene. Trykk på opp- og nedtasten for å finne tonen som du vil bruke. **Grå**, **Negativ**, **Sepia**, **Relief** og **Skisse** er alternativene. Hvis du vil deaktivere effekten, velger du **Av**.

Rotasjon: lar deg snu bildet vertikalt eller vende det slik at det blir som et speilbilde.

Timer: du kan selv velge ventetiden. Når du trykker på holdetasten, tar telefonen bildet etter den spesifiserte tiden. Når du går ut av kameramodus, eller velger **Av** i menyen **Timer**, deaktiveres timeren.

Innstillinger: lar deg endre innstillingene for å ta et bilde. Denne funksjonen er synkronisert med menyen **Innstillinger**. Se side 151.

Fotoformat: stiller inn bildestørrelse til enten **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** og **Mobil(128*120)**. Den valgte bildestørrelsen vises i holdeskjermen.

Fotokvalitet: lar deg velge bildekvalitet: **Superfin**, **Fin**, **Normal**, eller **Økonomi**. Valget ditt vises øverst i displayet.

Kamera lyd: lar deg velge en lyd når du trykker på utløseren, funksjonstasten eller kameratasten ( ) på høyre side av telefonen.

Merk: Denne lydinnstillingen aktiveres ikke i modusen Multi-tagning.

Fotolys: lar deg velge om kameraet skal bruke fotolyset automatisk.

- Manuell: for å aktivere eller deaktivere fotolyset, trykker du på **0**-tasten i kameramodus.
- Automatisk: når du trykker på lukkeren, funksjonstasten , eller kameratasten ( ) på høyre side av telefonen, vil fotolyset aktiveres. Etter en liten stund tar kameraet bildet, og fotolyset skrus av.

Standardnavn: lar deg endre standardprefiks på bildenavnet.

Hjelp: dette alternativet viser deg funksjonene til navigasjonstastene og volumtastene i kameramodus.

Ta bilde med lukket flippdeksel

1. Lukke flippdekslet.
2. Hold inne kameratasten () på høyre side av telefonen for å skru på kameraet.

   Bildet du vil ta, vises i displayet. Du kan zoome med volumtastene.
3. Trykk på kameratasten ( ) på høyre side av telefonen for å ta et bilde.

   Bildet lagres automatisk i menyen **Mine bilder**.

4. Åpne mappen hvis du vil se over bildet. Du kan slette bildet ved å trykke på funksjonstasten **Valg** og velge **Slett**. Trykk på funksjonstasten Vis for å gå tilbake til kameramodus.

   For å gå ut av kameramodus, åpne flippdekslet og trykk på tasten .

Mine bilder *(Meny 8.2)*

I denne menyen kan du gå gjennom bildene du har tatt.

Hvis du vil...	**Trykker du på...**
bla gjennom bildene	navigasjonstaster.
vise bilde i full størrelse	funksjonstasten **Se på**.
gå tilbake flerbildemodus	funksjonstasten **Multi**.
bruke funksjonene	funksjonstasten **Valg**. Se side 145 for mer informasjon.
skru av kameraet og gå tilbake til stand-by	-tasten.

Mine album *(Meny 8.3)*

I Mine album kan du lagre bilder som i forskjellige fotoalbum. Velg ett av albumene. Det viser bildene som er lagret i det albumet. Se side 149 hvis du vil ha mer informasjon om å se bildene dine og hvordan du bruker dem.

Slett alle *(Meny 8.4)*

Du kan slette alle bildene som er lagret i hver kategori.

1. Bla deg fram til ønsket kategori og sett en hake ved siden av den ved å trykke på funksjonstasten **Velg**.

   Hvis du velger **Alle**, settes det haker ved alle boksene. Hvis du vil slette de beskyttede bildene og bildene for nummervisning, velg alternativene **Med beskyttede bilder** og **Med bildenummervisning**.

2. Om nødvendig kan du gjenta trinn 1 for å sette hake ved en annen boks.

3. Når du er ferdig med å sette haker, trykker du på funksjonstasten **OK**.

4. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å slette alle bildene i kategorien(e).

   Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.

Profiler *(Meny 8.5)*

Med denne menyen kan du endre kameraets standardinnstillinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Fotoformat: stiller inn bildestørrelse til enten **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** og **Mobil(128*120)**. Den valgte bildestørrelsen vises i holdeskjermen.

Fotokvalitet: lar deg velge bildekvalitet: **Superfin**, **Fin**, **Normal**, eller **Økonomi**. Valget ditt vises øverst i displayet.

Kamera lyd: lar deg velge en lyd når du trykker på utløseren, funksjonstasten eller kameratasten () på høyre side av telefonen.

Merk: Denne lydinnstillingen aktiveres ikke i modusen Multi-tagning.

Fotolys: lar deg velge om kameraet skal bruke fotolys automatisk.

Manuell: for å aktivere eller deaktivere fotolyset, trykker du på **0**-tasten i kameramodus.

Automatisk: når du trykker på lukkeren, funksjonstasten , eller kameratasten ( ) på høyre side av telefonen, vil fotolyset aktiveres. Etter en liten stund tar kameraet bildet, og fotolyset skrus av.

Standardnavn: lar deg endre standardprefiks på bildenavnet.

Minnestatus *(Meny 8.6)*

Kamera, media og MMS-meldingsbokser deler en viss del av minnet i telefonen din.

Displayet viser statusen til ledig og brukt minne.

Du kan se statusen til det brukte minne i media, kamera- og MMS-meldingsbokser ved å trykke på venstre- eller høyretasten.

Telefoninnstillinger

Mange av telefonens forskjellige funksjoner kan tilpasses slik du selv vil ha dem via menyen **Telefoninnstillinger**.

Display *(Meny 9.1)*

Du kan endre bakgrunn og farge på displayets komponenter etter preferanse og behov.

Bakgrunnsbilde *(Meny 9.1.1)*

Med dette alternativet kan du endre bakgrunnsbildet som skal vises i stand-by.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Animasjoner: lar deg velge en animasjon.

Mine bilder (foto): lar deg velge et av bildene du har tatt, som bakgrunnsbilde.

Bilder: lar deg velge ett av bildene i **Bilder**, i menyen **Media**, som er lastet ned fra WAP-sider, EasyStudio PC programvare eller mottatte MMS-meldinger.

Tekstposisjon: lar deg velge posisjonen til teksten som vises på skjermen for stand-by, f.eks. operatørens navn, gjeldende dato og klokkeslett, og tekstvarslinger angående ubesvarte anrop eller nye meldinger. Du kan velge enten **Topp** eller **Bunn**. Hvis du stiller dette alternativet på **Av**, viser telefonen din bare bakgrunnsbildet.

Tekststil: lar deg stille inn stilen til teksten som vises på skjermen når telefonen er i stand-by.

Merk: Når du stiller bakgrunnsbildet på **Kalender**, virker ikke tekstposisjon og tekststil.

Eksternt display *(Meny 9.1.2)*

Du kan velge en annen klokke enn den som vises på Front-LCD.

Fargetema *(Meny 9.1.3)*

Du kan endre fargeinnstillingen for displaykomponentene, som f.eks. indikasjonsområdet for funksjonstastene, eller menynavn og ikoner.

Bakgrunnslys *(Meny 9.1.4)*

Du kan oppgi hvor lenge bakgrunnslyset skal være på. Velg hvor lenge bakgrunnslyset forblir på etter at du har trykket på en tast eller at dekselet er åpent.

Kontrast *(Meny 9.1.5)*

Med dette alternativet kan du justere lysstyrken til displayskjermen.

Slik justerer du displaykontrasten:

1. Velg hvilket display som skal justeres, **Hoveddisplay** eller **Eksternt display**, og trykk på funksjonstasten **Velg**.
2. Juster lysstyrken med opp- eller nedtastene eller volumtastene på venstre side av telefonen.
3. Når du er fornøyd, trykker du på funksjonstasten **OK** for å lagre valget.

Nettindikator *(Meny 9.1.6)*

Du kan skru av eller på nettindikatoren.

Velkomsthilsen *(Meny 9.2)*

Med dette menyalternativet kan du lage en velkomsthilsen som vises et kort øyeblikk hver gang telefonen slås på.

Når du får tilgang til denne menyen, vises den aktuelle meldingen.

Hvis du vil...	**Trykker du på...**
slette den eksisterende meldingen	**C**-tasten og holder den nede.
taste inn en ny melding	de alfanumeriske tastene.
lagre det du har skrevet	funksjonstasten **OK**.
oppheve det du tastet og gå tilbake til stand-by	-tasten.

Se side 42 hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du taster inn tekst.

Språk *(Meny 9.3)*

Du kan velge et annet språk for displaytekst og skriving av tekst. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Menyspråk: lar deg endre språket for displayteksten, f.eks. menyer, alternativer eller varslingsmeldinger.

T9 språk: lar deg stille det standardspråket som skal brukes i modusen for skriving av tekst.

Sikkerhet *(Meny 9.4)*

Sikkerhetsinnstillingene gjør at du kan begrense bruken av din telefon til de personene og samtaletypene du velger.

Det er forskjellige koder og passord som beskytter telefonens funksjoner. Se side 167-169 for mer informasjon.

PIN-sjekk *(Meny 9.4.1)*

Når funksjonen PINsjekk er aktivert, må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen. Dette betyr at personer som ikke kjenner PIN-kode din, ikke kan bruke din telefon uten at du gir dem lov til det.

Merk: Du må taste inn PIN-koden før du kan deaktivere funksjonen PIN-sjekk.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Deaktiver: telefonen oppretter direkte forbindelse til nettverket når du slår den på.

Slå på: du må taste inn PIN-koden hver gang telefonen slås på.

Hvis du vil endre PIN-koden, kan du se menyalternativet **Endre PIN**, nedenfor.

Endre PIN *(Meny 9.4.2)*

Denne funksjonen lar deg endre den nåværende PIN-koden, forutsatt at funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Du må taste inn den nåværende PIN-koden før du kan oppgi en ny.

Når du har oppgitt den nye PIN-koden, vil du bli bedt om å bekrefte den ved å taste den inn på nytt.

Telefonlås *(Meny 9.4.3)*

Når telefonlåsfunksjonen er aktivert, er telefonen sperret og du må taste det åttesifrede telefonpassordet hver gang telefonen slås på.

Passordet er satt til "00000000" fra fabrikken. Hvis du vil endre passordet, kan du se menyalternativet **Endre passord**, nedenfor.

Så snart det riktige passordet er tastet inn kan du bruke telefonen til du slår den av.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Deaktiver: du blir ikke bedt om å taste telefonens passord når du slår på telefonen.

Slå på: du blir bedt om å taste passordet når du slår telefonen på.

Endre passord *(Meny 9.4.4)*

Funksjonen Endre passord gjør at du kan bytte det aktuelle telefonpassord med et nytt et. Du må skrive gjeldende passord før du kan oppgi et nytt.

Passordet er satt til "00000000" fra fabrikken. Når du har tastet inn et nytt passord, blir du bedt om å bekrefte det ved å taste det på nytt.

Privat *(Meny 9.4.5)*

Med denne funksjonen kan du sette eller fjerne sperringer for bruk av telefoninnholdet, som MMS-meldinger, foto, bilder og lyder.

Hvis du vil slå på eller deaktivere Privatliv-funksjonen, må du først taste inn passordet.

SIM-lås *(Meny 9.4.6)*

Hvis du vil aktivere funksjonen SIM-lås, må du taste inn en ny SIM-sperrekode på fire til åtte siffer, og bekrefte den ved å taste den på nytt.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Deaktiver: du kan bruke hvilke som helst andre SIM-kort med telefonen din.

Slå på: du må taste SIM-sperrekoden for å bruke et annet SIM-kort med telefonen din.

Hvis du vil fjerne sperringen av SIM-kortet, må du taste inn koden for SIM-sperring.

FDN-modus *(Meny 9.4.7)*

Funksjonen FDN (Fixed Dial Number) lar deg begrense de utgående samtalene til et visst antall telefonnumre, forutsatt at SIM-kortet ditt støtter denne funksjonen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Deaktiver: du kan ringe et hvilket som helst telefonnummer.

Slå på: du kan bare ringe telefonnumre som er lagret i telefonboken. Du må taste inn PIN2-koden.

Merk: Ikke alle SIM-kort bruker PIN2. Hvis ditt SIM-kort ikke gjør det, vises ikke dette menyalternativet.

For å endre på PIN2-koden, kan du se menyalternativet **Endre PIN2** nedenfor.

Endre PIN2 *(Meny 9.4.8)*

Funksjonen Endre PIN2 gjør at du kan endre den nåværende PIN2-koden. Du må taste inn den nåværende PIN2-koden før du kan oppgi en ny.

Når du har tastet inn en ny PIN2, blir du bedt om å bekrefte den ved å taste den inn på nytt.

Merk: Ikke alle SIM-kort bruker PIN2. Hvis ditt SIM-kort ikke gjør det, vises ikke dette menyalternativet.

Gjenta autom. *(Meny 9.5)*

Med funksjonen Gjenta autom., gjør telefonen automatisk inntil ti forsøk på gjentatt oppringning av et telefonnummer hvis ingen svarer.

Merk: Tiden mellom to oppringningsforsøk kan variere.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Av: nummeret slås ikke på nytt.

På: nummeret slås automatisk på nytt.

Stemmeklarhet *(Meny 9.6)*

Funksjonen stemmeklarhet gjør at lyden som mottas under en samtale blir høyere og tydeligere. Den er nyttig når du befinner deg på et sted med mye støy.

Hvis du trenger flere opplysninger om stemmeklarhet, kan du se på side 37.

Aktivt mappe *(Meny 9.7)*

I denne menyen kan du velge om du vil svare på en innkommende samtale ved å åpne telefonen eller ikke.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Av: du må trykke på en tast for å besvare et anrop, avhengig av innstillingen i **Valgfri svartast**.

På: du kan åpne telefonen for å svare på en samtale.

Sidetast *(Meny 9.8)*

Med dette menyalternativet kan du endre funksjonen på volumtastene på telefonens venstre side når du mottar en samtale.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Avvise: den innkommende samtalen avvises når du holder nede en av volumtastene.

Stille: ringetonen slås av, men samtalen avvises ikke, når du holder nede en av volumtastene.

Valgfri svartast *(Meny 9.9)*

Du kan svare på innkommende samtaler ved å trykke på nesten hvilken som helst telefontast.

Av: du kan bare trykke på eller funksjonstasten **Svare** for å motta innkommende samtaler.

På: du kan trykke på en vilkårlig tast, unntatt for å svare på innkommende samtaler.

Slett alle innstillinger *(Meny 9.10)*

Med dette menyalternativet kan du stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjonen. Du kan nullstille lydinnstillingene, telefoninnstillingene eller alle innstillingene.

1. Velg en av de følgende innstillingene som skal nullstilles, ved å trykke på funksjons-tasten **Velg**.

2. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykker du på funksjonstasten **Ja** for å nullstille innstillingene. Tast deretter inn telefonens passord, og trykk på funksjonstasten **OK**.

   Passordet er satt til "00000000" fra fabrikken. Se side 158 for å endre det.

   Du kan også trykke på funksjonstasten **Nei**.

Bruke ALS (Alternativ linjeservice)

Med ALS-funksjonen kan du aktivere to linjer som skal tilknyttes med ett SIM-kort. Dermed kan du ringe ut og motta samtaler på begge linjer. Hvis du tegner abonnement på denne nettverkstjenesten, gjør noen få ekstra menyalternativer at du kan sette opp denne funksjonen.

Merk: Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å sjekke om ALS-funksjonen er tilgjengelig og hvordan du kan tegne abonnement.

Velge linje

Du kan velge en linje for hver samtale via menyalternativet **Aktiv linje**. Se side 79 for mer informasjon.

Endre linjenavnet

Du kan skrive inn et navn for hver linje via menyalternativet **Eget nummer**.

Når du endrer navnet på en linje, erstatter dette navnet "Linje1" eller "Linje 2". Se side 64 for mer informasjon.

Stille inn ringetone

For å kunne skjelne inngående samtaler på de to linjene, kan du velge forskjellig ringetone for hver linje med menyalternativet **Ringetoner**. Se side 80 for mer informasjon.

Stille inn alternativer for viderekobling

Du kan sette opp viderekobling av samtaler i menyalternativet **Viderekobling**. Denne tjenesten omdirigerer innkommende samtaler til ønsket linje til et spesielt nummer. Se side 72 for mer informasjon.

Vise samtaleinfo

Du kan se samtaletider og siste samtalepris for hver linje. Se side 70 for mer informasjon.

Problemløsning

Før du tar kontakt med servicekontoret, kan du utføre følgende enkle kontrollrutiner. Det kan spare deg for tid og utgifter med unødvendig reparasjon og et unødvendig serviceanrop.

Når du slår på telefonen, vises en av følgende meldinger:

SIM-kort mangler

Sjekk at SIM-kortet er riktig installert.

Telefon låst: tast passord

Funksjonen telefonsperre er aktivert. Du må skrive telefonens passord før du kan bruke telefonen.

Tast PIN

- Du bruker telefonen din for første gang. Du må taste PIN-koden (Personal Identification Number) som ble levert med SIM-kortet.
- Funksjonen PIN-sjekk er aktivert. Du må taste inn PIN-koden hver gang telefonen slås på. For å deaktivere denne funksjonen, bruker du menyalternativet **PIN-sjekk**. Se side 156.

Taste PUK

PIN-koden ble tastet inn feil tre ganger etter hverandre, og nå er telefonen sperret. Tast inn PUK-nummeret som du fikk av din nettverksleverandør.

"Nettv. mangler" vises

- Du har mistet nettverksforbindelsen. Du befinner deg kanskje i et område med dårlig mottakelse (i en tunnel, eller du er omgitt av bygninger). Flytt på deg og forsøk igjen.
- Du forsøker å få adgang til et alternativ som du ikke har abonnert på fra din leverandør. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for flere detaljer.

Du har tastet inn et nummer, men det ble ikke oppringt

- Har du trykket på -tasten?
- Er du koblet opp mot det riktige mobilnettet?
- Du kan ha stilt et alternativ for sperring av utgående samtaler.

Du kan ikke nås på telefonen

- Er telefonen din slått på (-tasten holdt nede i mer enn ett sekund)?
- Er du koblet opp mot det riktige mobilnettet?
- Du kan ha stilt et alternativ for sperring av innkommende samtaler.

Din samtalepartner kan ikke høre deg

- Har du slått av mikrofonen (**Kun lys** vises)?
- Holder du mikrofonen nært nok inntil munnen? Mikrofonen befinner seg nederst på telefonen.

Telefonen begynner å pipe og " Svakt batteri" blinker i displayet

Batteriet er utilstrekkelig ladet. Bytt ut batteriet og lad det opp.

Det er dårlig lydkvalitet på samtalen

- Sjekk indikatoren for signalstyrke i displayet (); antallet striper etter det indikerer signalstyrke fra sterk () til svak ().
- Forsøk å bevege telefonen litt eller flytt deg nærmere et vindu hvis du befinner deg inne i en bygning.

Nummeret blir ikke oppringt når du henter frem en oppføring fra telefonboken

- Sjekk at tallene er blitt lagret riktig ved å bruke søkefunksjonen i telefonboken.
- Lagre eventuelt nummeret på nytt.

Hvis de ovennevnte retningslinjene ikke lar deg løse problemet, må du skrive ned følgende:

- telefonens modell og serienummer
- dine garantiopplysninger
- en klar beskrivelse av problemet

Ta deretter kontakt med din lokale forhandler eller Samsungs kundeservicekontor: 23162722.

Tilgangskoder

Det finnes flere tilgangskoder som brukes av telefonen din og SIM-kortet. Disse kodene hjelper deg til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.

Enkelte tilgangskoder kan endres ved hjelp av menyalternativet **Sikkerhet**. Se side 156 for flere opplysninger.

Telefonens passord

Funksjonen Telefonlås (se side 157) bruker telefonens passord til å beskytte telefonen din mot uautorisert bruk.

Passordet leveres sammen med telefonen og er satt til "00000000" fra fabrikken. For å endre passord bruker du menyen **Endre passord**. Se side 158.

PIN

PIN-nummeret (Personal Identification Number) beskytter ditt SIM-kort mot uautorisert bruk. Det leveres vanligvis sammen med SIM-kortet. Når funksjonen PIN-sjekk er aktivert (se side 156), må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen.

Hvis du taster inn feil PIN tre ganger etter hverandre, må du taste inn PUK-koden og trykke på funksjonstasten **OK** for å fjerne sperringen i telefonen. Tast inn en ny PIN-kode og trykk på funksjonstasten **OK**. Tast inn den nye PIN-koden igjen og trykk på funksjonstasten **OK**.

PIN2

PIN2, som leveres med noen SIM-kort, kreves for å få tilgang til spesielle funksjoner, som f.eks. å fylle opp kommunikasjonstid. Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de støttes av ditt SIM-kort.

Hvis du taster inn feil PIN2 tre ganger etter hverandre, må du taste inn PUK2-koden og trykke på funksjonstasten **OK** for å fjerne sperringen i telefonen. Tast inn en ny PIN2-kode og trykk på funksjonstasten **OK**. Tast inn den nye PIN2-koden igjen og trykk på funksjonstasten **OK**.

PUK

PUK (PIN Unblocking Key) kreves for å endre en blokkert PIN. PUK kan være levert sammen med SIM-kortet. Hvis ikke bør du ta kontakt med din tjenesteleverandør.

Hvis du bruker feil PUK ti ganger etter hverandre, kan ikke SIM-kortet brukes mer. Ta kontakt med tjenesteleverandøren og be om et nytt kort.

Du kan ikke endre PUK-koden. Hvis du mister den, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

PUK2

PUK2, som leveres sammen med noen SIM-kort, kreves for å endre en blokkert PIN2.

Hvis du taster inn feil PUK2 ti ganger etter hverandre, kan du ikke bruke de funksjonene som krever PIN2. Ta kontakt med tjenesteleverandøren og be om et nytt kort.

Du kan ikke endre PUK2. Hvis du mister den, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Passord for sperring

Passordet for sperring består av 4 siffer, og kreves når du vil bruke funksjonen Samtalelås. Du får passordet fra tjenesteleverandøren din når du skriver abonnement på denne funksjonen.

Hvis du vil endre passordet, bruker du menyalternativet **Endre passord for sperring** (**Meny 3.2.7**). Se side 76 for mer informasjon.

Helse- og sikkerhetsinformasjon

SAR-informasjon

Denne telefonen imøtegår EU-kravene om eksponering for radiobølger.

Din mobiltelefon er en radiosender og mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdiene for radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av EU-rådet. Disse grensene er en del av omfattende retningslinjer og de fastsetter tillatte nivå av RF-energi for den generelle befolkningen. Retningslinjene ble utviklet av uavhengige, vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og gjennomgripende evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en substansiell sikkerhetsmargin som er utformet med tanke på sikkerheten til alle personer uansett alder og helse.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av EU-rådet er 2,0 W/kg.*

Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0,903 W/kg.

* SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten er 2,0 watt/kilogram (W/kg), som utgjør gjennomsnittet for ti gram kroppsvev. Grensen omfatter en substansiell sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å beregne eventuelle målingsvariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av de nasjonale meldingskravene og nettverksbåndet.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved dets høyeste, sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved det høyeste, sertifiserte effektnivået, kan det gjeldende SAR-nivå for telefonen mens den er i drift, befinne seg langt under maksimumsverdien. Dette er fordi telefonen er fabrikkert for å virke ved atskillelige effektnivå, for på den måten å bare bruke den effekten som kreves for å nå nettverket. Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere du befinner deg en basestasjon.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må samsvar med det europeiske direktiv R&TTE vises. Et av hovedkravene i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

Forholdsregler ved bruk av batterier

- Bruk aldri ladere eller batterier som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og standby-tid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene satt opp av nettverksoperatøren.
- Når det gjelder varighet for lading av batterier, avhenger dette av resterende batteriladning og type batteri såvel som hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er tiden inne til å kjøpe nytt batteri.

- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk kun batterier og ladere som er godkjente av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. La ikke batteriet stå koblet til en lader i mer enn en uke, siden overlading kan forkorte levetiden.
- Meget høye temperaturer kan påvirke batteriets ladekapasitet: Det kan hende at telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- La ikke batteriet stå oppbevart på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller på vinteren, da dette vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. Du kan få midlertidige problemer med å få telefonen til å virke hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier påvirker spesielt av temperaturer under 0 °C.
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, klips eller penn) fører til en direkte kobling mellom polene + og på batteriene (metallstriper på batteriet), for eksempel når du går med et reservebatteri i en lomme eller en veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale regelverket. Pass alltid på å resirkulere. Ikke kast batteriene i ild.

Veisikkerhet

Mobiltelefonen din gir deg den effektfulle muligheten å kommunisere med stemmen - nesten overalt og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner ledsages av et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefonen bak rattet, er det viktig at du følger de lover som gjelder for bruk av mobiltelefon i bil, i det landet du befinner deg.

Driftsmiljø

Husk å følge eventuelle spesielle regler som gjelder for distriktet, og slå alltid av telefonen din der det er forbudt å bruke den, eller når den kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller et eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Tilkoble ikke inkompatible produkter.

Som for annet utstyr for mobil radiosending, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret og for personellets sikkerhet, anbefales det at utstyret bare brukes i normal driftsstilling (holdt inn mot øret med antenne som peker opp over skulderen).

Elektronisk utstyr

Flesteparten av moderne elektronisk utstyr er beskyttet mot radiofrekvens- (RF) signaler. Imidlertid er enkelte elektroniske utstyrsinnretninger ikke beskyttet mot RF-signaler fra din mobiltelefon. Ta kontakt med forhandler for å overveie alternativer.

Pacemakere

Pacemaker-fabrikanter anbefaler at det opprettholdes en avstand på minst 15 cm mellom en mobiltelefon og en pacemaker, dette for å unngå en eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research og anbefalinger fra denne.

Personer med pacemakere:

- skal alltid holde telefonen i over 15 cm avstand fra deres pacemaker når telefonen er slått på.
- skal ikke bære telefonen i en brystlomme
- skal bruke det motsatte øret i forhold til pacemakeren for å minimere eventuell interferens

Hvis du har grunn til å mistenke at interferens pågår, må du slå av telefonen øyeblikkelig.

Høreapparat

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparat. I tilfelle det oppstår en slik interferens, kan du ta kontakt med produsenten av høreapparatet for å diskutere alternativer.

Annet medisinsk utstyr

Hvis du bruker andre personlige medisinske innretninger, må du ta kontakt med innretningens produsent for å fastsette om den har egnet beskyttelse mot ekstern RF-energi. Legen din kan også være i stand til å hjelpe deg med å gi slik informasjon. Slå av telefonen i helseinstitusjoner når det er oppslag med vedtekter som ber deg om dette. Sykehus eller andre helseinstitusjoner kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr som er feil installert eller har uegnet beskyttelse i motorkjøretøy. Sjekk med produsenten eller deres representanter angående ditt kjøretøy.

Du bør også ta kontakt med produsenten for alt utstyr som har blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

Anlegg med oppslag

Slå av telefonen din i anlegg hvor det er slått opp plakater som krever dette.

Eksplosjonsfarlige områder

Slå av telefonen din når du er i et område med potensiell eksplosiv atmosfære, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake en eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av telefonen når de befinner seg på et sted hvor man fyller drivstoff (bensinstasjoner). Brukerne påminnes om at de må legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av drivstoff og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller når sprengningsoperasjoner er i gang.

Områder med potensiell eksplosiv atmosfære er ofte, men ikke alltid, klart oppmerket. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som f.eks. propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, som f.eks. korn, støv eller metallpulver og i alle andre områder hvor du vanligvis ville bli rådet til å slå av bilmotoren.

Nødtelefoner

Denne telefonen, som enhver annen mobiltelefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk, såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Derfor bør du aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødstilfeller).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger, må telefonen være slått på og befinne seg i et serviceområde der det er nok styrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødstilfeller over mobile nett eller når enkelte nettjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med din lokale leverandør av mobiltelefontjenester.

Hvis du vil ringe en nødtelefon, gå fram som følger.

1. Slå på telefonen hvis den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet du befinner deg på (for eksempel 112 eller et annet offentlig nødnummer). Nødnummer kan variere alt etter hvor du befinner deg.
3. Trykk på -tasten.

Hvis du bruker enkelte funksjoner (f.eks. samtalesperre), kan det hende du må slå disse funksjonene av før du ringer en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobiltelefontjenesteleverandør.

Når du ringer en nødtelefon, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at telefonen din kan være det eneste kommunikasjonsmidlet som finnes på et ulykkeåsted ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til å gjøre det.

Annen viktig sikkerhetsinformasjon

- Kun kvalifisert personale skal installere eller reparere telefoner i et kjøretøy. Feilaktig installasjon eller service kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Sjekk regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig montert og fungerer som det skal.
- Lagre ikke eller ha med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.

- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke sett gjenstander, inkludert både installert eller bærbart trådløst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Hvis det finnes mobiltelefonutstyr som er feil installert og airbagen blåses opp, vil dette kunne resultere i alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen før du går ombord i et fly. Det er ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly, og det kan utgjøre en fare for navigeringen av flyet.
- Dersom du ikke overholder disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefontjenester, søksmål eller begge deler.

Stell og vedlikehold

- Telefonen og tilhørende deler og utstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker som inneholder mineraler, vil medføre at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Hvis du gjør dette, kan du få elektrisk støt eller skade telefonen.
- Bruk eller oppbevar ikke telefonen på støvete og skitne steder, da komponentene kan ta skade.
- Oppbevar ikke telefonen på varme plasser. Høye temperaturer kan forkorte levetiden til elektroniske apparater, skade batteriene og føre til at visse typer plast smeltes eller bøyes.

- Oppbevar ikke telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes fukt inne i telefonen. Dette kan føre til skader på de elektroniske kretsene.
- Slipp ikke telefonen eller utsett den for slag. Hard behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Bruke ikke sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut som er lett fuktet med mildt såpevann.
- Mal ikke telefonen. Maling kan hindre innretningens bevegelige deler og forhindre riktig drift.
- Legg ikke telefonen i eller på varmeinnretninger, f.eks. en mikrobølgeovn, en komfyr eller radiator. Telefonen kan eksplodere hvis den overopphetes.
- Bare bruk den leverte antennen eller en godkjent utskiftingsantenne. Uautoriserte antenner eller endringer på anordninger, vil kunne skade telefonen og bryte vedtekter som regulerer radioinnretninger.
- Hvis telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, må du levere dem hos din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og hvis det er nødvending, vil de sørge for at telefonen blir reparert.

Ordliste

For å hjelpe deg å forstå de tekniske hoveduttrykkene og forkortelsene brukt i dette heftet, og få full utnyttelse av egenskapene til mobiltelefonen din, gir vi deg noen definisjoner.

ALS (Alternate Line Service - Alternativ linjeservice)

Mulighet til å forbinde to linjer med ett SIM-kort. Med denne tjenesten, kan du gjøre og motta samtaler på begge linjer etter eget ønske.

CLI-tjenester (Caller Line Identification - Anropslinjeidentifikasjon)

Med disse tjenestene kan abonnenter se eller sperre telefonnumrene til de som ringer.

EMS (Enhanced Message Service - Forøkt meldingstjeneste)

Nettverkstjeneste som sender og mottar meldinger med bilder, lyder og/eller animasjoner til og fra en annen bruker uten at man må snakke med den man er i forbindelse med.

Funksjonstaster

To taster merket og på telefonen, med formål som:

- varierer ifølge den funksjonen du bruker for tiden
- angis i displayets nederste linje rett over den samsvarende tasten

GPRS (General Packet Radio Service - Generell radiotjenestepakke)

Ny merverditjeneste uten tale som gjør at opplysninger kan sendes og mottas over et mobiltelefonnettverk. GPRS garanterer kontinuerlig oppkobling til Internett for brukere av mobiltelefon og datamaskiner. Det baserer seg på Global System for Mobile Communications (GSM) linjevekslende mobiltelefonkoblinger og Short Message Service (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Internasjonal standard for mobilkommunikasjon, som garanterer for kompatibilitet mellom de forskjellige nettverksoperatørene. GSM dekker de fleste europeiske land og mange andre deler av verden.

MMS (Multimedia Message Service - multimediameldingstjeneste)

En meldingstjenste for mobilmiljøet, standardisert av WAP Forum og 3GPP (3rd Generation Partnership Program). For telefonbrukerne er MMS lik SMS idet den gir automatisk, umiddelbar levering av brukerdefinert innhold fra telefon til telefon. Meldingen bruker hovedsakelig telefonnumre som adresser, og dermed går trafikken fra telefon til telefon. MMS støtter også e-postadresser, slik at meldinger i tillegg kan sendes via e-post. I tillegg til teksten til SMS, kan MMS-meldinger inneholde stillbilder, stemmer eller lydklipp, og senere også videoklipp og presentasjonsinformasjon.

MobilSvar

Datastyrt svaretjeneste som svarer automatisk på samtalene dine når du ikke er tilgjengelig, spiller en velkomsthilsen (valgfri med din egen stemme) og tar opp en melding.

PIN (Personal Identification Number - Personlig identifikasjonsnummer)

Sikkerhetskode som beskytter telefonen/SIM mot ikke godkjent bruk. PIN leveres av tjenesteleverandøren sammen med SIM-kortet. Den kan bestå av et fire- til åttesifret nummer og kan endres om nødvendig.

PUK (PIN Unblocking Key - Tast som fjerner PIN-sperre)

Sikkerhetskode som brukes til å fjerne sperringen av telefonen når det er blitt tastet inn en ukorrekt PIN tre ganger etter hverandre. Det åttesifrede nummeret leveres av tjenesteyteren sammen med SIM-kortet.

Samtale på vent

Mulighet til å sette en samtale på venting mens du svarer på eller har en annen samtale. Du kan veksle mellom de to samtalene hvis du ønsker det.

Samtale venter

Mulighet til å informere brukere om at de har en innkommende samtale når de sitter i en annen samtale.

Samtalesperre

Mulighet til å begrense utgående og innkommende samtaler.

SDN (Service Dialling Numbers - servicenummer)

Telefonnumre som du får fra din nettverksleverandør, og som gir deg tilgang til spesialtjenester, som MobilSvar, opplysninger, kundestøtte og nødtjeneste.

SIM (Subscriber Identification Module - Modul for abonnentsidentifikasjon)

Kort som inneholder en integrert krets med all informasjon som påkreves for å bruke telefonen (nettverks- og minneopplysninger og abonnentens personlige data). SIM-kortet passer inn i en liten åpning bak på telefonen og den beskyttes av batteriet.

SMS (Short Message Service - Kortmeldingstjeneste)

Nettverkstjeneste som sender og mottar meldinger til og fra en annen bruker uten å måtte snakke med den man er i forbindelse med. Den opprettede eller mottatte meldingen kan vises, mottas, redigeres eller sendes.

Telefonmøte

Mulighet til å opprette et telefonmøte med opptil fem ytterligere parter.

Ute på reise

Bruk av telefonen din når du befinner deg utenfor ditt hjemmedistrikt (f.eks. når du reiser).

Viderekobling

Mulighet til å omdirigere samtaler til et annet nummer.

Indeks

A

ABC-modus • 42, 44
Aktiv linje
    tjeneste, bruke • 162
    velge • 79
Aktivt mappe • 160
Alarm, stille • 133
Alarmtype • 81
ALS • 162
Alternativer, velge • 26
Annen samtale, svare • 38
Anroper
    grupper • 65
    ID • 79
Autopåslagsalarm • 135

B

Bakgrunnsbilde, stille • 153
Bakgrunnslys • 17
Batteri
    fjerne • 22
    forholdsregler • 171
    indikator for svakt
        batteri • 24
    installere • 21
    lade • 23
Bokstaver
    skrive • 42
Broadcast • 106

D

Dato, stille • 132
Display
    ikoner • 15
    lysstyrke • 154
    språk • 156
DTMF-toner, sende • 35

E

Ekstrautstyr • 9

F

Faste meldinger • 104
FDN-modus (faste nummer
    som kan slås) • 158
Funksjoner, velge • 26
Funksjonstaster,
    bruke • 26, 27

G

Gjenta
    automatisk • 159
Gruppeinnstillinger • 65

H

Handsfree • 41
Hurtigoppringing • 61
Huskeliste • 130
Høyttalervolum • 32

I

Ikoner • 15
Indikator for svakt
    batteri • 24
Innboks • 88
Innkommende samtaler • 68
Innstillinger
    alarm • 133
    dato • 132
    display • 153
    klokkeslett • 132
    lyd • 80
    nettverk • 72
    sikkerhet • 156
    tekstspråk • 156
    telefon • 153
    tilbakestille • 161
Internett • 112

K

Kalender • 128
Kalkulator • 138
Klokke • 132
Klokkeslett
  stille • 132
  verden • 132
Konvertering, enhet • 139
Kort, SIM
  fjerne • 21
  låse • 158
  sette inn • 20
  slå nummer • 63
Kostnaden for samtaler • 70

L

Lader • 23
LCD
  ikoner • 15
  innstillinger • 153
  kontrast • 154
Lengder på samtaler • 70, 83
Lydinnstillinger • 80
Lås
  SIM-kort • 158
  telefon • 157

M

Media • 118
Meldinger • 85
  alarmtyper • 81
  broadcast • 106
  faste • 104
  hilsen • 155
  innboks • 88
  lese • 88
  MMS • 92
  MobilSvar • 105
  ringetone • 81
  skrive • 86
  slette • 91, 103
  SMS • 85
  utboks • 90

M *(fortsatt)*

Meny
  bla • 50
  liste • 51
Mikrofon, mikrofon av • 33
Minnestatus, katalog • 66
Minutt-varsling • 83

N

Navn
  lagre • 60
  lete/slå nummer • 57
  skrive • 42
Nettleser, WAP • 112
Nettverkstjenester • 72
Notater
  ringe • 126, 129
  vise • 130
Numre
  FDN • 158
  hurtigtaster • 61
  lagre • 60
  modus • 42, 49
  rette • 28
Nødanrop • 176

P

Passord
  sperre • 76, 169
  telefon • 158, 167
Personlig
  identifikasjonsnummer • 167
PIN • 167
  endre • 157
  sjekke • 156
PIN2 • 168
  endre • 159
Planlegger • 126
Problemer, løse • 164
PUK • 168
PUK2 • 169
På/Av toner • 82

R

Ringe, under samtale • 37
Ringetone
innkommende
samtaler • 80
meldinger • 81

S

Samtale venter • 38, 77
Samtaler
alarmtype • 81
avslutte • 31
avvise • 31
innkommende • 68
kostnader • 70
Lete etter et nummer i telefonboken • 57
logg • 29
nød • 176
oppføringer • 68
ringe • 28
på en annen samtale • 37
ringetone • 80
sette på vent • 37
slå nummer på nytt • 29
automatisk • 159
sperre • 74
svare • 31
på en anne samtale • 38
telefonmøte • 39
tider • 70
til utlandet • 29
ubesvarte • 30, 68
utgående • 69
venter • 38, 77
viderekoble • 72
Sidetast • 160

S *(fortsatt)*

Sikkerhet
batterier • 171
driftsomgivelser • 173
eksplosive atmosfærer • 175
elektronisk utstyr • 174
forholdsregler • 7
informasjon • 170, 177
medisinske innretninger • 175
vei • 173
Sikkerhetsinnstillinger • 156
SIM-kort
fjerne • 21
låse • 158
sette inn • 20
slå nummer • 63
Slett alle innstillinger • 161
Slå av/på
mikrofon • 33
telefon • 25
Slå nummer • 28
SIM-kortnummer • 63
SMS • 85
Sperre
samtaler • 74
Spill&Wap • 112
Språk, stille • 156
Stell • 178
Stemmeklarhet • 36
Stemmeopptaker • 136
Stille modus • 83
Stoppeklokke • 142
Symbol-modus • 42, 49

T

T9 modus • 42, 46
endre • 43
språk, stille • 156
Taster
plassering • 10

T *(fortsatt)*

Tastetoner
type, velge • 82
volum • 32
Tegn
skrive • 42
Tekst
modi for skriving
av tekst • 42
skrive • 42
språk • 156
Telefon
elementer • 10
innstillinger • 153
slå av/på • 25
Telefonbok • 57
fjerne numre • 59
kopiere numre • 59
lagre numre/navn • 60
minnestatus • 66
redigere nummer • 59
sende SMS • 59
slette numre • 59
Telefonkonferanser• • 39
Telefonmøter
fjerne en deltaker • 41
privat samtale • 40
ringe • 39
Tilgangskoder • 167
Tilkoblingstone • 82
Timer • 141
Tjenestekatalog,
slå nummer • 66
Tone
melding • 81
på/av tone • 82
tastegruppe • 82
tilkobling • 82

U

Ubesvarte anrop • 30, 68
Utboks • 90, 100
Utgående samtaler • 69

V

Vedlikehold • 178
Veisikkerhet • 173
Velge nettverk • 78
Velkomsthilsen • 155
Verdenstid • 132
Volum
høyttaler • 32
samtaleringetone • 80
taster • 32

W

WAP tjenester • 112
WAP-nettleser • 112

SGH-E330 GPRS Telefon
Hurtigreferansekort

Slå på/av	Trykk og hold nede ⏻-tasten.
Ringe noen	① Tast inn nummeret. ② Trykk på 📞-tasten.
Justere volumet	Bruk vomumtastene på venstre side av telefonen.
Svare på en samtale	Åpne telefonen. eller, trykk på 📞-tasten.
Avslutte en samtale	Trykk kort på ⏻-tasten.

Få tilgang til meny-funksjonene	① Trykk på funksjons-tasten **Meny** i stand-by. ② Bla med navigasjons-tastene gjennom hovedmenyene til du når ønsket meny. ③ Trykk på funksjons-tasten **Velg**. ③ Bla med opp- eller nedtasten gjennom listen over alternativer til ønsket alternativ er valgt. ⑤ Trykk på funksjons-tasten **Velg** for å bekrefte valget.

Hver av de to funksjonstastene (◢ og ◣) utfører de funksjonene som angis gjennom teksten over dem, i displayets nederste linje.

Se ubesvarte anrop så snart du går glipp av dem	① Åpne dekselet, og trykk på funksjonstasten **Ubesvart**. ② Bla gjennom de ubesvarte samtalene ved å trykke på opp- og nedtastene. ③ Hvis du vil ringe noen, trykker du på -tasten.
Slå siste nummer på nytt	Trykk to ganger på -tasten.
Hurtig-oppringing	Mens du er i stand-by, holder du nede ønsket tast (**2** til **9**). Du kan også trykke på tasten (**2** til **9**) og -tasten.
Slå et nummer som er lagret i SIM-kortet ditt	Tast SIM-plasseringen, trykk på #-tasten, og trykk på -tasten.
Lytte til ditt MobilSvar	Hold nede **1**-tasten.

Lagre nummer i telefonboken	① Tast inn nummeret. ② Trykk på funksjonstasten **Lagre**. ③ Velg minne og trykk på funksjonstasten **Velg**. ④ Hvis du velger **Telefon**, velger du nummertype og trykker på funksjonstasten **Velg**. ⑤ Tast inn navnet og trykk på funksjonstasten **OK**. ⑥ Hvis du velger **SIM**, må du taste plasseringsnummer og trykke på funksjons-tasten **OK**.
Lete etter et nummer i telefonboken	① Trykk på funksjonstasten **Telefonbok** i stand-by. ② Velg **Søke**. ③ Taste inn et navn. ④ Trykk på funksjons-tasten **OK**. ⑤ Trykk eventuelt på venstre- eller høyretasten. ⑥ Trykk på -tasten for å slå nummeret.

Samsvarserklæring (R&TTE)

For følgende produkt:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital
Portable Cellular Telephone

(produktnavn)

SGH-E330

(modellnummer)

Produsert ved:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(fabrikkens navn og adresse*)

som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende standarder og/ eller andre forskrifter:

Sikkerhet	**:**	**EN 60950-1:2001**
EMC	**:**	**EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
		EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**:**	**EN 50360:2001**
		EN 50361:2001
Nettverk	**:**	**EN 301 511 v7.1.0 (2000-12)**

Vi erklærer herved at [alle lovpliktige radiotester er utført og at] ovennevnte produkt er i samsvar med kravene i henhold til direktiv 1999/5/EC.

Prosedyren for samsvarsvurdering som står i artikkel 10 og utdypes i Anneks [IV**] i direktivet 1999/5/EC er fulgt i samarbeid med følgende instans(er):**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares i:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

og kan fåes på oppfordring.
(representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.31

Yong-Sang Park / S. Manager

(utstedelsessted og -dato) (navn og underskrift fra autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs tjenestesentral. Du finner adressen eller telefonnummeret til Samsungs tjenestesentral på garantikortet. Du kan også ta kontakt med forhandleren der du kjøpte telefonen.